

ホームエレクター コーナーシェルフ組立説明書

このたびは、ホームエレクターコーナーシェルフをお買い上げいただきましてありがとうございます。
本製品を安全にお使いいただくために、この説明書をよくお読みいただき、内容をご理解のうえ注意事項を遵守していただくようお願いいたします。

ご使用前に必ずお読みください

■組み立て前に部品の不足・欠損がないか、必ずご確認ください。

商品には万全を期しておりますが、万一部品が不足・欠損していた場合は、組み立てを行わずお買い求めの販売店または弊社カスタマーサービスへご連絡ください。

■組み立ては、この説明書をよくお読みになり必ず手順に従って正しく組み立ててください。

誤った組み立ては破損やケガの原因となります。

■下記の「警告」「注意」をよくお読みいただき、理解し、遵守していただくようお願いいたします。

■本製品はホームエレクター専用部材です。他社製品を併用した組み付けはおやめください。

■この説明書は必要ときにすぐ取り出せるように保管してください。



警告

●耐荷重を超えて物を載せないでください。

この製品の耐荷重は垂直荷重（等分布）で135kg までです。

●棚にぶらさがったり、上に登ったりしないでください。

ケガをしたり、破損につながります。

●踏み台にするなど、棚の上には絶対に乗らないでください。

転倒によるケガや破損など、大きな事故につながる恐れがあります。

●パソコン等電気機器を乗せてご使用の場合は、その設置や配線等については、当該機器の取扱説明書にしたがってください。

●商品の改造は機能低下・事故・破損の原因となりますので、絶対におやめください。



注意

●テーパードスリーブがズレたり、棚が水平になっていないなど、組み立てが不十分な場合はそのまま使用せず、もう一度組み立て直してください。


●傾斜した場所や、下が柔らかい場所など、不安定な場所には設置しないでください。物が落下して破損したり、転倒してケガをする恐れがあります。

●柔らかく、傷みやすい床面の場合、キズつけてしまう恐れがありますので、引きずったりしないでください。


●棚板には、不安定なものは載せないでください。落下して破損する原因となります。

●棚位置の高さを変更する際は、上に載っている物をすべて下ろしてから行ってください。物品の破損やケガの原因になります。

■ 構成部品




・ テーパードスリーブ……12個

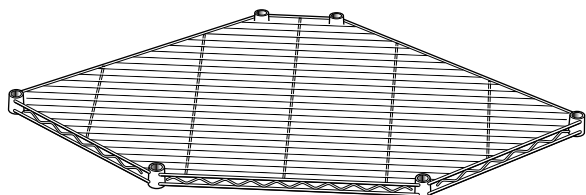

・ コーナーシェルフ 1枚

■ 完成例

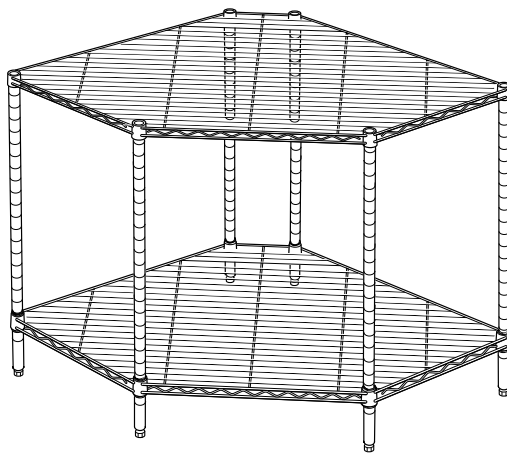


●組み立てにご用意いただくもの

・ プラスチックハンマーまたは木槌


■ 組み立てかた

1 テーパードスリーブの取り付け

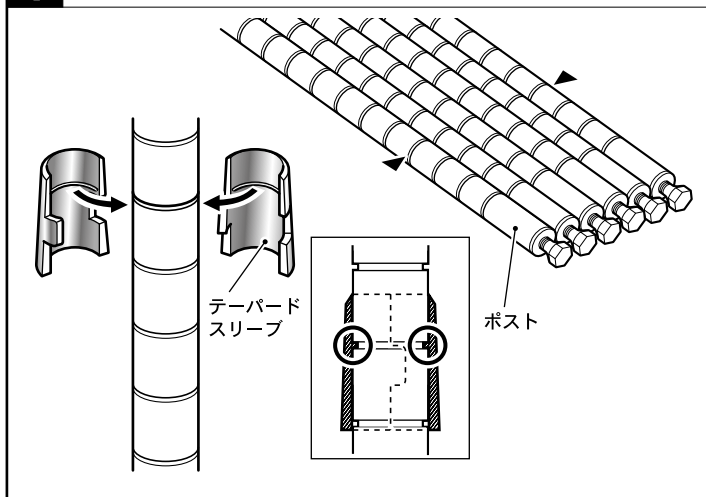


棚板を取り付ける高さにあわせてテーパードスリーブをポスト6本の溝に取り付けます。

2 シェルフの組み付け

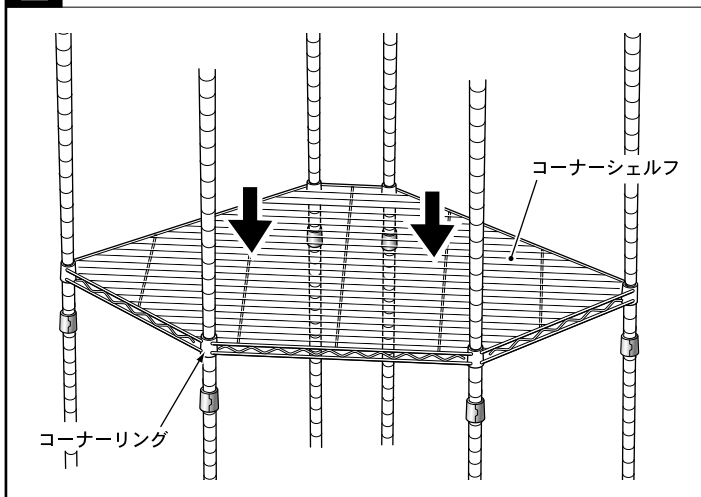


ポストにコーナーシェルフのコーナーリングを通し、テーパードスリーブがほとんど隠れるところまで差し込みます。(差し込みの際テーパードスリーブがズレない様にお気を付けください)

3 シェルフの固定

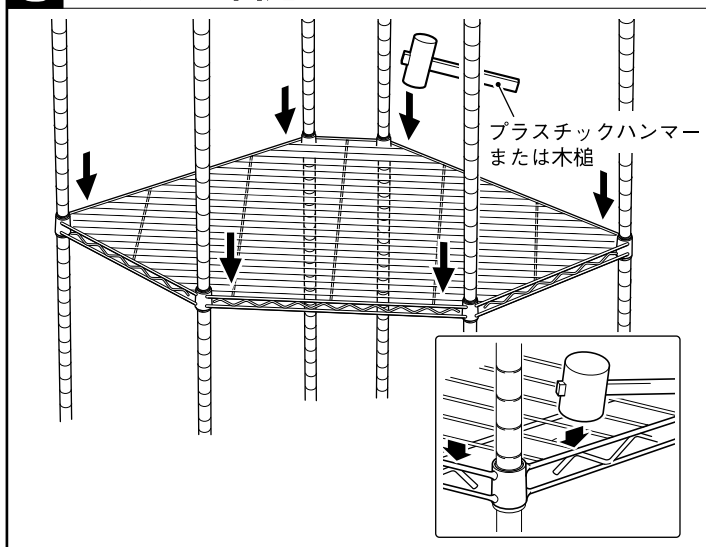


コーナーシェルフのリング付近をプラスチックハンマーまたは木槌で打ち込み、固定します。

レベル調整のしかた

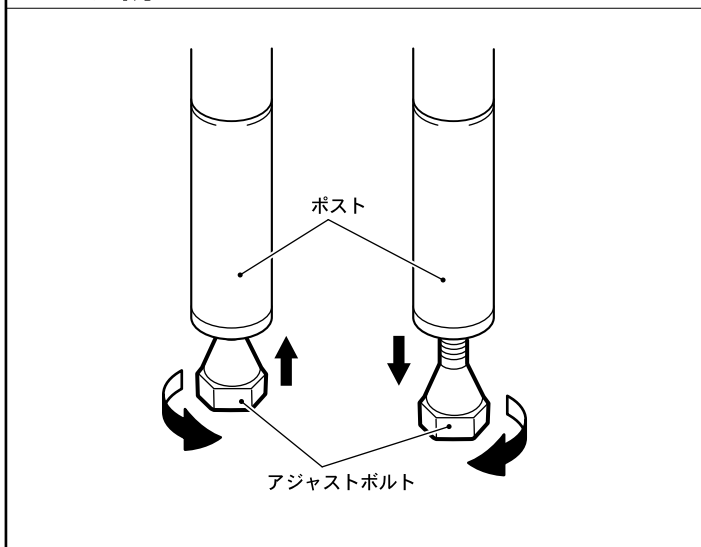

床が水平でないときは、ポスト下部先端のアジャストボルトを回して、ガタツキがないよう調整してください。

■ 完成組み立て例

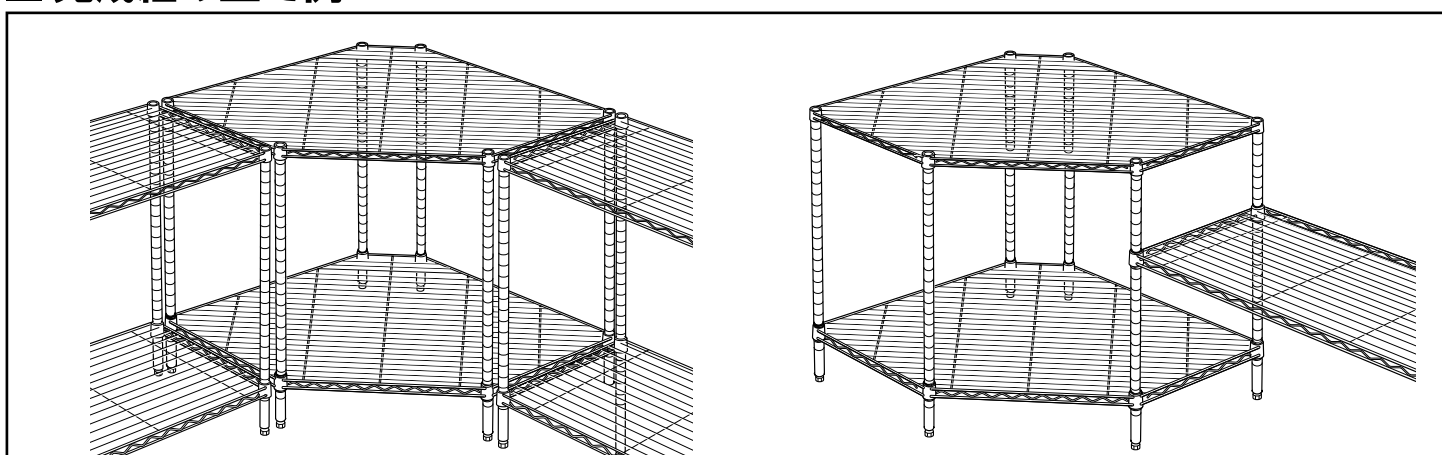

エレクトラ株式会社

本社:〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-15-1 渋谷クロスタワー8F
TEL.03-5766-8166(代) FAX.03-5766-8191
支店・営業所:大阪・名古屋・福岡・仙台・札幌

●商品についてのお問い合わせは **カスタマーサービス**
0120-707-532 (受付時間/9:00~12:00)
(土日祝日を除く 13:00~17:30)
エレクトラホームページ <http://www.erecta.co.jp>