

# ホームエレクター セーフティポスト取扱説明書

このたびは、ホームエレクターセーフティポストをお買い上げいただきましてありがとうございます。  
本製品を安全にお使いいただくために、この説明書をよくお読みいただき、内容をご理解のうえ注意事項を遵守していただくようお願いいたします。

## ご使用前に必ずお読みください


- 組み立て前に部品の不足・欠損がないか、必ずご確認ください。  
商品には万全を期しておりますが、万一部品が不足・欠損していた場合は、組み立てを行わずお買い求めの販売店または弊社カスタマーサービスへご連絡ください。
- 組み立ては、この説明書をよくお読みになり必ず手順に従って正しく組み立ててください。  
誤った組み立ては破損やケガの原因となります。
- 下記の「警告」「注意」をよくお読みいただき、理解し、遵守していただくようお願いいたします。
- 本製品はホームエレクター専用部材です。他社製品を併用した組み付けはおやめください。
- この説明書は必要なときにすぐ取り出せるように保管してください。




警告

- 本製品は奥行き狭いシェルフ、全高の高いシェルフに設置の安定感を与える転倒防止金具です。  
耐震基準に基づく地震転倒防止器具ではありません。
- 設置の際はあらかじめ天井部の強度を確認し、なるべく梁や椽の入っている場所に設置してください。  
吊り天井などまったく下からの圧力に弱い天井への設置はお控えください。天井部を破損する恐れがあります。
- 本製品をポスト単体・突っ張り用途での使用、または1本での使用は避け、必ず1台のシェルフに2本1組で使用してください。  
シェルフの壁側に2本1組、背面に壁面がない場合には1台のシェルフに4本1組で使用してください。
- 取り付け後、定期的に天井と円形トップ部の間に隙間がないか確認し、隙間が生じていれば、隙間調整ネジで調整してください。  
床面が畳などの場合は、定期的に隙間調整ネジで隙間の調整を行ってください。
- 本製品の機能保持のため、ポストに200mm以上差し込まれた状態で使用してください。  
200mm以上差し込まれていないと、ポストおよび本製品を破損する可能性があります。  
使用可能な最大伸長はポスト上部より600mmになります。
- 本製品はどんな場合でも完全にシェルフの転倒を防止するものではありません。  
天井、シェルフ、床の状態によって十分な効果を得られない場合がございます。
- 商品の改造は機能低下・事故・破損の原因となりますので、絶対におやめください。
- 当社製品アドオンシェルフコネクターでつながれたシェルフ、またキャスターを使用しているシェルフには本製品の効果は得られません。

●シェルフに使用してください。

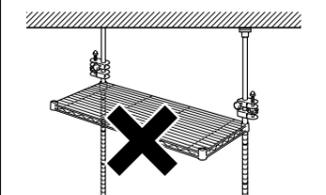


●壁面がない場合4本使用

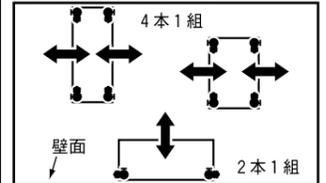


注意

- 組み立て時、製品に指などを挟まない様ご注意ください。
- 組み立ては平坦で十分なスペースのある場所で行ってください。

## 完成例

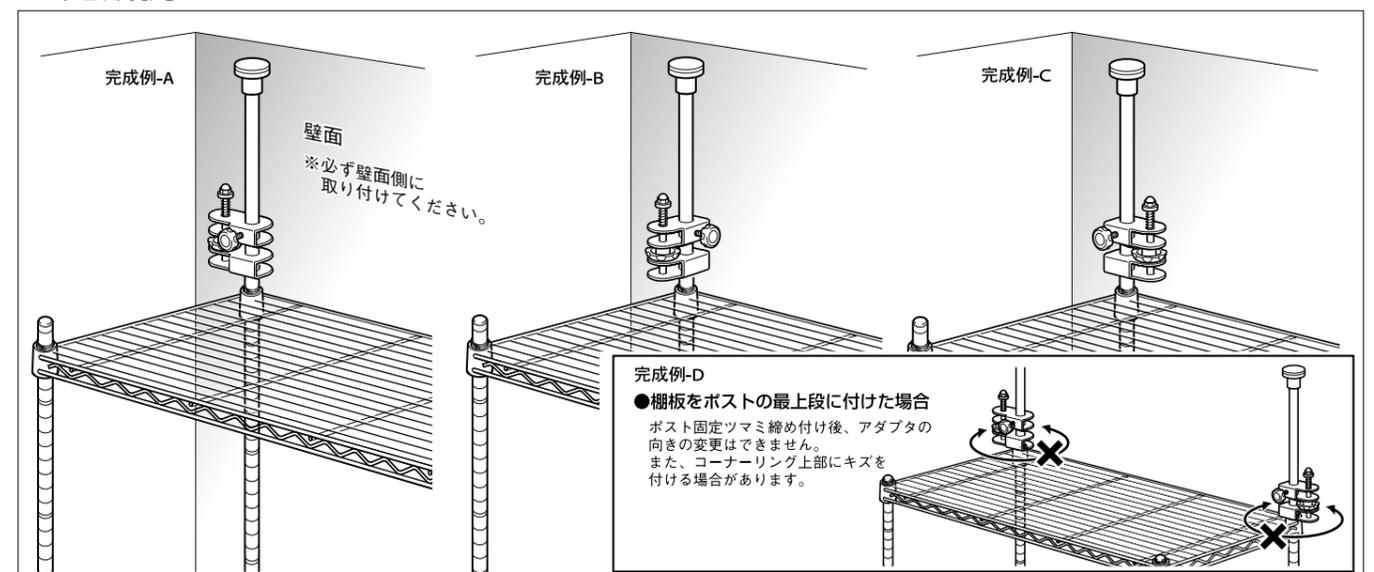


## ■ 構成部品

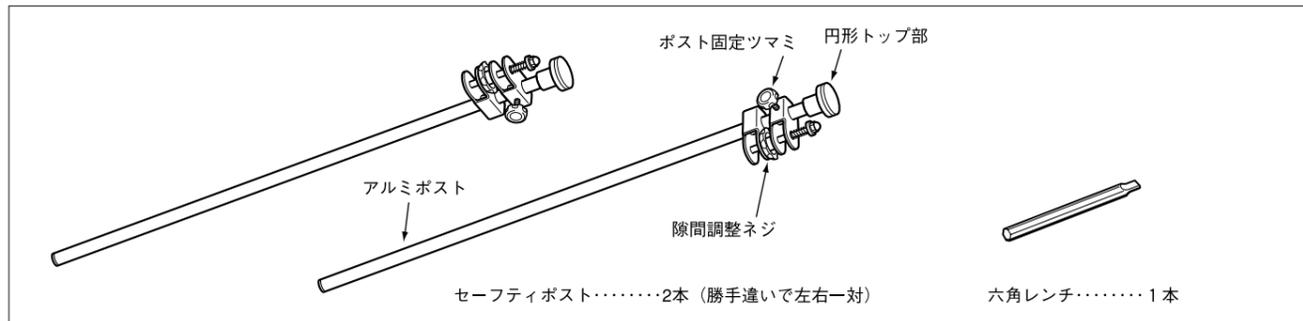

## ■ 組み立てかた

- 製品や床を傷めないよう組み立て取り外しに際しては、段ボール、布等を敷いて十分なスペースのある場所で行ってください。特に天井面にご注意ください。
- 作業を行うときは、指等をはさみ込んでケガをしないようご注意ください。

### 1 ポストキャップを外す…… (シェルフと同時に組み立てる場合)

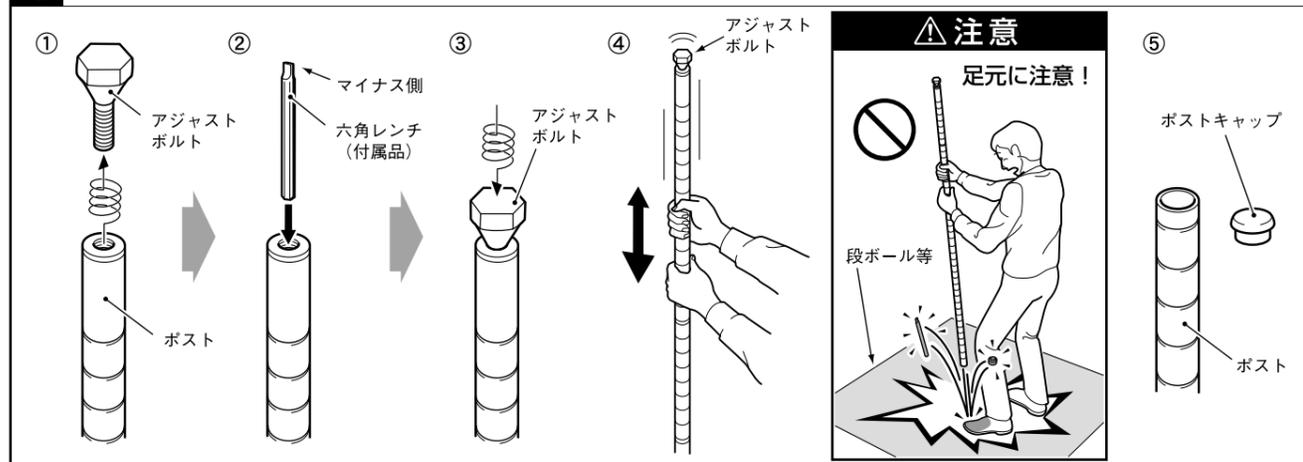

セーフティポストを取り付けるポストの、最上部に付いているポストキャップを外します。


- ① アジャストボルトをポストより外します。
- ② 六角レンチをポストに入れます。この時、- (マイナス側) になっている方を上にして入れてください。
- ③ アジャストボルトを締めます。

④ ポストを上下にゆすってポストキャップを床に落とします。

⚠️ **注意** ポストキャップが外れると六角レンチも飛び出してしまうので、足元に十分注意してください。

- ⑤ ポストキャップは再使用の時まで保管してください。シェルフを組み立てます。「ホームエレクターシェルフ取扱説明書」の“組み立てかた”を参照してください。ただし、最上段の棚は一段下げて取り付けてください。コーナーリング上部にキズを付ける場合があります。2へ進みます。

### 1 ポストキャップを外す…… (既存のホームエレクターシェルフに取り付ける場合)

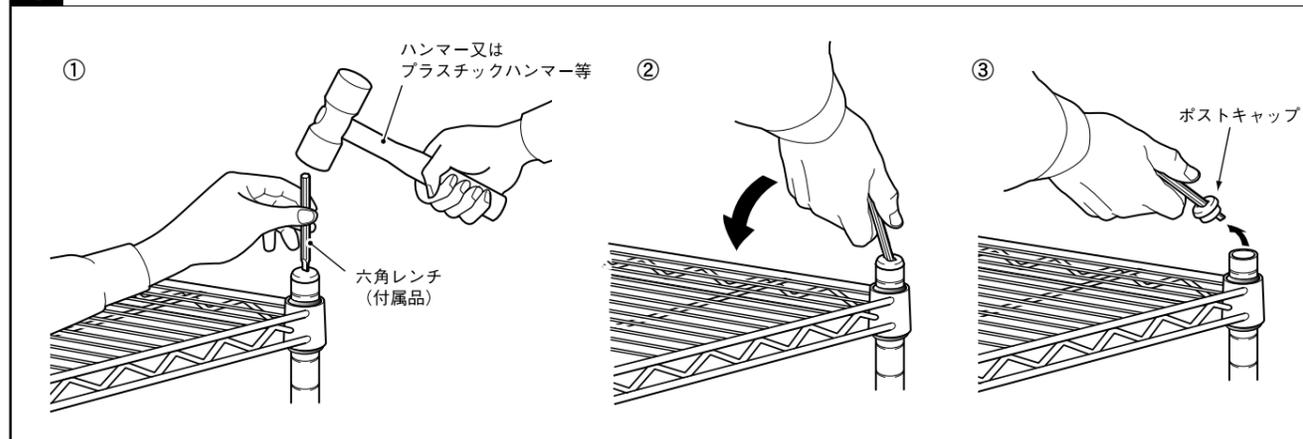


セーフティポストを取り付けるポストの、最上部に付いているポストキャップを外します。

- ① ハンマー又はプラスチックハンマー等で六角レンチを - (マイナス) 側を下にして、ポストキャップの中央近辺に差し込みます。深く入りすぎるとポスト部に六角レンチが当たりますので1cm位入った所まで六角レンチを移動させてください。
- ② 図の様に六角レンチを斜めにしてポストキャップを外します。

- ③ 取り外したポストキャップは穴が開いてしまうので再使用はできません。最上段の棚は一段下げて取り付け直してください。シェルフを一段下げて取り付けることで、アダプタの向きを自在に変更でき、コーナーリング上部にキズを付けることもありません。シェルフの取り外しと取り付けは「ホームエレクターシェルフ取扱説明書」の“組み立てかた”を参照してください。2へ進みます。


⚠️ **注意** ポスト固定ツマミは、セーフティポストの伸縮時以外は常に締め付けておいてください。床の破損や大きな事故につながる恐れがあります。

### 2 セーフティポストをポストに差し込む

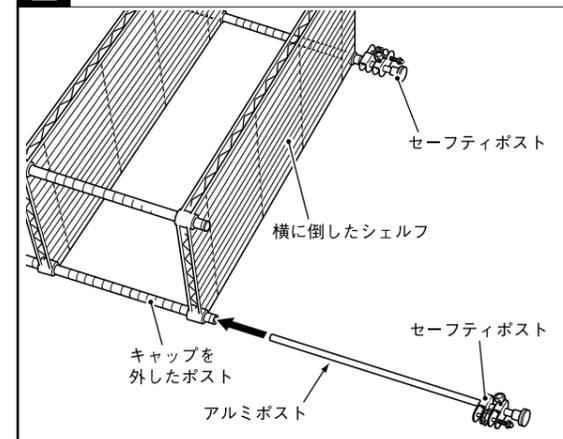


シェルフを横に倒して、1でポストキャップを外したポストにセーフティポストのアルミポストを差し込みます。この時、アダプタの右・左を間違えないようポスト固定ツマミの向きに注意してください (完成例を参照)。

### 3 セーフティポストを天井まで伸ばして固定する

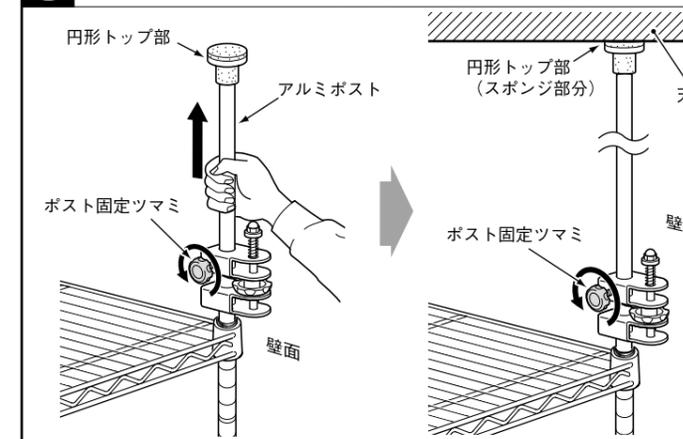

シェルフを起こして設置位置に戻します。ポスト固定ツマミをゆるめてアルミポストを天井まで伸ばします。円形トップ部のスポンジ部分が天井に軽く接する程度で、ポスト固定ツマミを締め込んで固定してください。


### 4 隙間調整ネジで微調整する

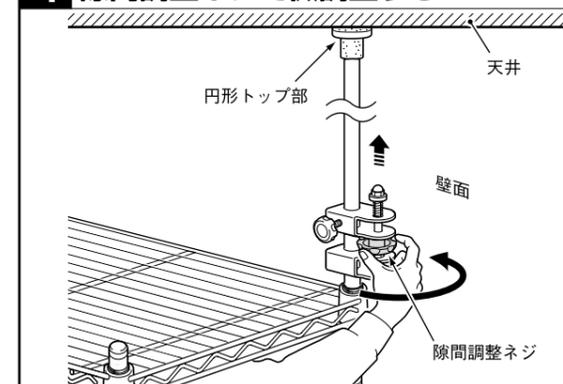

3で円形トップ部が軽く天井に接している状態から、隙間調整ネジで確実に固定します。

⚠️ **注意** 天井まで伸ばした時、シェルフのポスト内に最低200mm入っていないと転倒防止機能が果たせない可能性があります。ポストの最大伸長はポスト上部より600mmです。


### 5 組み立ての確認

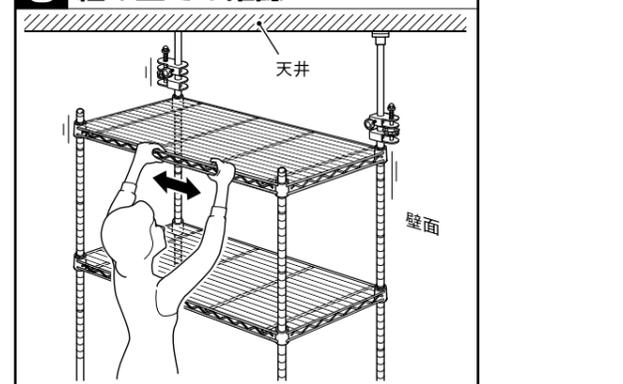

組み上がりましたら、シェルフ全体を軽くゆすり、組み付けの安全を確認してください。

## ■ 取り外しかた


### 1 手で押さえて隙間調整ネジ、固定ツマミの順でゆるめる

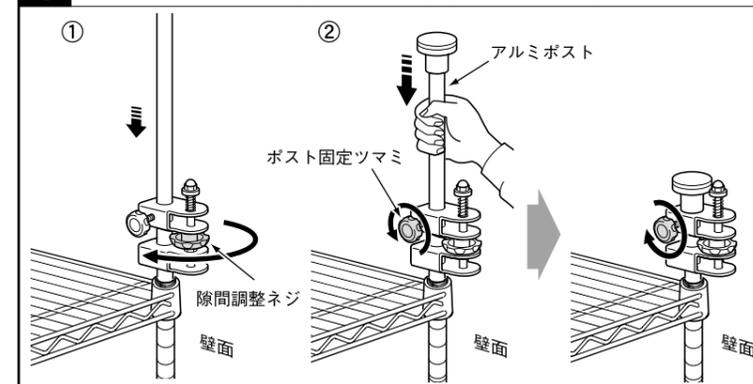

- ① 必ず先に隙間調整ネジをゆるめてください。
- ② アルミポストを手で押さえながら、ポスト固定ツマミをゆるめてセーフティポストを縮めます。縮めた時点でズレ落ちないように必ず固定ツマミを締め付けておきます。

⚠️ **注意** セーフティポストを縮める際に押さえないと、落ちてきた円形トップ部に指などをささみ込んで大きな事故につながる恐れがあります。十分注意してください。

### 2 固定を確認してから取り外す

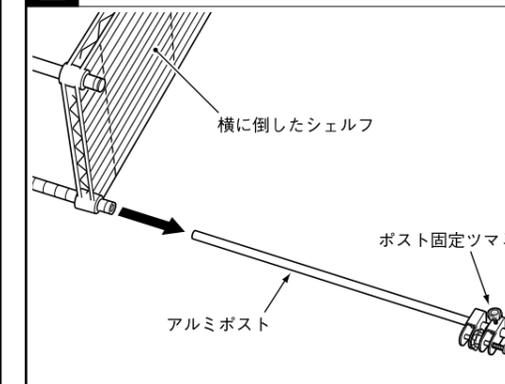

シェルフを横にして、アルミポストが固定されていることを確認してから、ポストからセーフティポストを外します。

⚠️ **注意** ポスト固定ツマミは、セーフティポストの伸縮時以外は常に締め付けておいてください。床の破損や大きな事故につながる恐れがあります。