

Home ERECTA

ホームエレクトアー

ウッドシェルフ

取扱説明書

ご使用前に必ずお読みください。

組み立て前には、はじめに「ホームエレクトアー組立説明書」をお読みください。

■組み立て前に商品の不足・欠損がないか、必ずご確認ください。

※商品には万全を期しておりますが、万一商品が不足・欠損していた場合は、組み立てを行わず弊社カスタマーサービスへお問い合わせください。

※天然素材の風合を生かした製品ですので、商品ごとに木目・色合などが多少異なることがあります。

■裏面の「警告」「注意」をよくお読みいただき、理解し、厳守していただくようお願いいたします。

組み立てのご注意

●ウッドシェルフを最下段に取り付ける場合

最下段へ取り付ける場合は、必ず厚い布等をウッドシェルフの下に敷いてください。

⚠ ウッドシェルフが床面とこすれて、傷の原因になります。

●ウッドシェルフを固定するとき

全ての棚を取り付け終わったら、ウッドシェルフはイラスト部を目安に、必ず厚めの布等をあててプラスチックハンマーか木槌で軽くたたいて固定してください。

⚠ ウッドシェルフ木部を直接たたくと傷がつきます。

⚠ ウッドシェルフのコーナーやエッジ部分をたたくと欠けることがあります。




取りはずしのご注意

●ウッドシェルフを取りはずす場合は、プラスチックハンマーか木槌で裏側から四隅のコーナー・リングに近い金属フレーム部をたたいて、少しずつ均等に上にあげてください。

⚠ 木部をたたくと破損の原因になります。

⚠ 四隅のうち1か所だけをはずすと、ウッドシェルフに負担がかかり破損する恐れがあります。

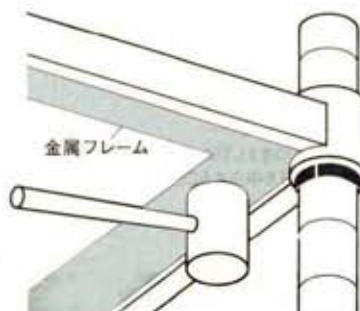

(裏面)



ウッドシェルフは木部と金属フレームで構成されています。



耐荷重を超えて物を載せないでください。

- 耐荷重は、棚1段あたり**100kg**です。破損やケガを招く恐れがありますので厳守してください。

棚にぶらさがったり、上に登ったりして遊ばないようにご注意ください。

- ケガをしたり、破損につながります。

踏み台にするなど、棚の上には絶対に乗らないでください。

- 転倒によるケガや破損など、大きな事故につながる恐れがあります。



- 熱い物を乗せると変色することがあります。

- シンナー・アルコール等の有機溶剤の使用はさけてください。変色の恐れがあります。

- 刃物や先の鋭利な物で突いたりすると傷がつきます。

- 粘着テープ等を貼り付けると表面塗膜がはがれる場合があります。

- 天然木材を使用していますので、火気のそばに設置しないでください。

- 高温・多湿、直射日光の当たる場所でのご使用はおやめください。変色や変形を起こすことがあります。

- 清掃はうすめた中性洗剤を含んだ布を固く絞って、軽く拭いてください。

- 商品の改造は機能低下の原因となりますので、絶対におやめください。

*製品の間違った使い方によって発生した事故につきましては、責任を負いかねる場合があります。
*製品は改良のため予告なく仕様変更したり、生産を中止することがあります。予めご了承ください。



エレクタ株式会社

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-15-1 渋谷クロスタワー8F

●商品についてのお問い合わせは **カスタマーサービス**



0120-707-532 (受付時間/9:00~12:00)
(土・日・祝日を除く 13:00~17:30)