


ERECTA 取扱説明書

ステンレス折り畳みワゴン・Aタイプ

2025.07

この度は、エレクター製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。本製品を安全にお使いいただくために、この説明書を良くお読みいただき、内容をご理解のうえ注意事項は必ずお守りください。

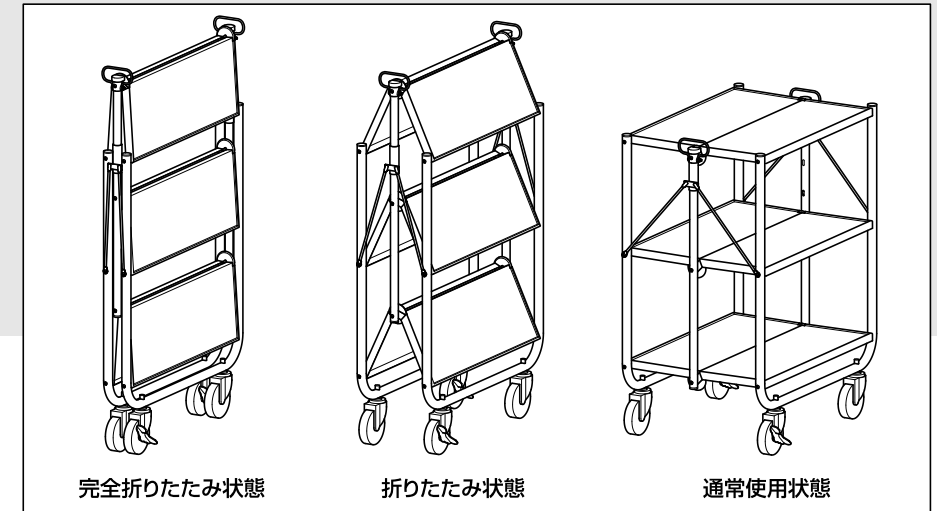

ご使用前に必ずお読みください

- この説明書はご使用中必要となりますので、お手元に保管してください。
- ご使用前に部品の不足・破損がないか、必ずご確認ください。
- お取扱い上の不注意や商品の改造により生じた機能低下や事故については責任を負いかねます。
- ご使用になる場合は取扱説明書をよくお読みいただき「警告・注意」事項を遵守していただくようお願いいたします。

警告・注意



警告

- **事故やケガを招く恐れがあります。**
 - ・走行時は周囲の安全に注意し、本体を支えながら移動してください。
 - ・斜面や不安定な場所では駐停車しないでください。
 - ・旋回するときは周囲に十分なスペースがあり、障害物がないことを確認してください。足のはさまれや、巻き込まれに注意してください。
 - ・本体をゆすったりすると転倒する恐れがあります。
- **耐荷重を超えて物を載せないでください。**
 - ・耐荷重は一段あたり**15kg**(等分布)全体で **45kg** です。過積載や偏った積み方は転倒や破損の原因となります。
- **本製品を踏み台にしたり、ぶら下がったり上に登るような行為は絶対に行わないでください。**
 - ・転倒や積載物の落下により重大な事故となる恐れがあります。
- **本製品は屋内仕様となっております。高温多湿の部屋・化学薬品の近く・火気の近く・屋外など異なった環境では使用しないでください。**
- **商品の改造は機能低下・事故・破損の原因となりますので、絶対におやめください。**



注意

- 棚を開閉する際は、手や指、衣類等をはさまないように注意してください。ケガの恐れがあります。
- 棚操作は平坦で十分なスペースのある場所で行ってください。
- 駐停車の際は、キャスターのストッパーをかけてください。傾斜した所や、段差があるなどの不安定な場所には設置、駐停車しないでください。転倒や積載物の落下により思わぬ事故の原因となります。
- 段差を通過する際は、強い衝撃で積載物が落下することがないように注意してください。また、無理な段差の乗り越えは行わないでください。
- 折りたたんだ状態で移動させないでください。(転倒の恐れがあります) 移動の時は棚を開いてください。
- ネジ、ボルト類で組み付け固定されている部分は、定期的に締め付け具合を点検、増締めしてください。

ご使用前に必ずお読みください


- 製品上に高温の機具等、工具等、加熱されたナベ等を置かないでください。変色や変形の原因になります。
- ステンレス製品の場合でも、使用環境によっては錆が発生する場合があります。錆の発生を防ぐために下記内容にご注意ください。
 - ・まめに清掃を行い、表面の水分や付着物を除去してください。
 - ・殺菌剤や溶剤の使用後は、必ず水洗いをした後、水分が残らないよう乾いた布で拭き取ってください。
- 酸・アルカリ性の強い影響下でのご使用は避けてください。

注意



注 意


- 折りたたみ操作の際は、周囲を確認し、指や手、着衣を挟み込まないように十分注意してから行ってください。

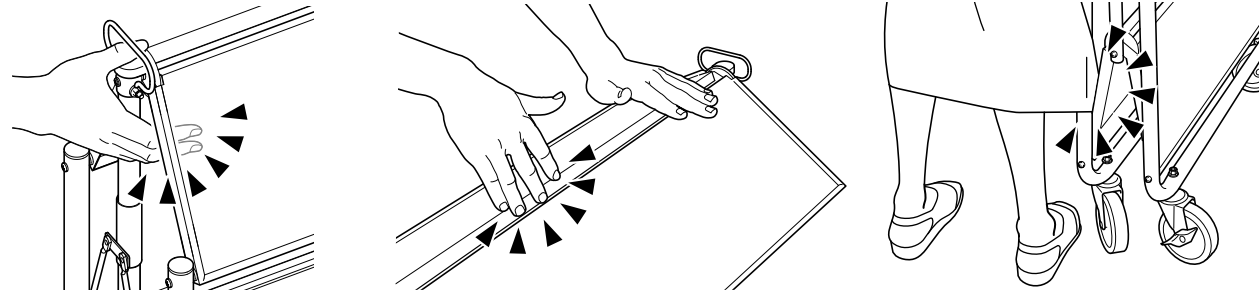


棚 操作

● 棚を開く

- ① 棚が止まるまで開きます。

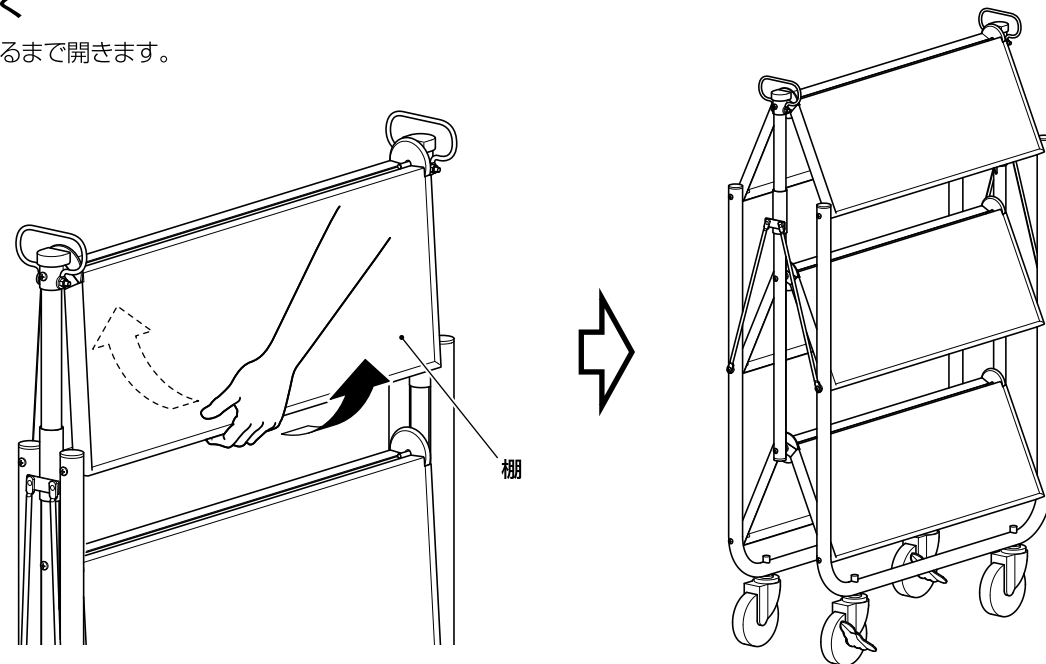


- ② 左右のハンドルを持ちボタン(黒)を押しながら、棚が開ききるまで下げてください。

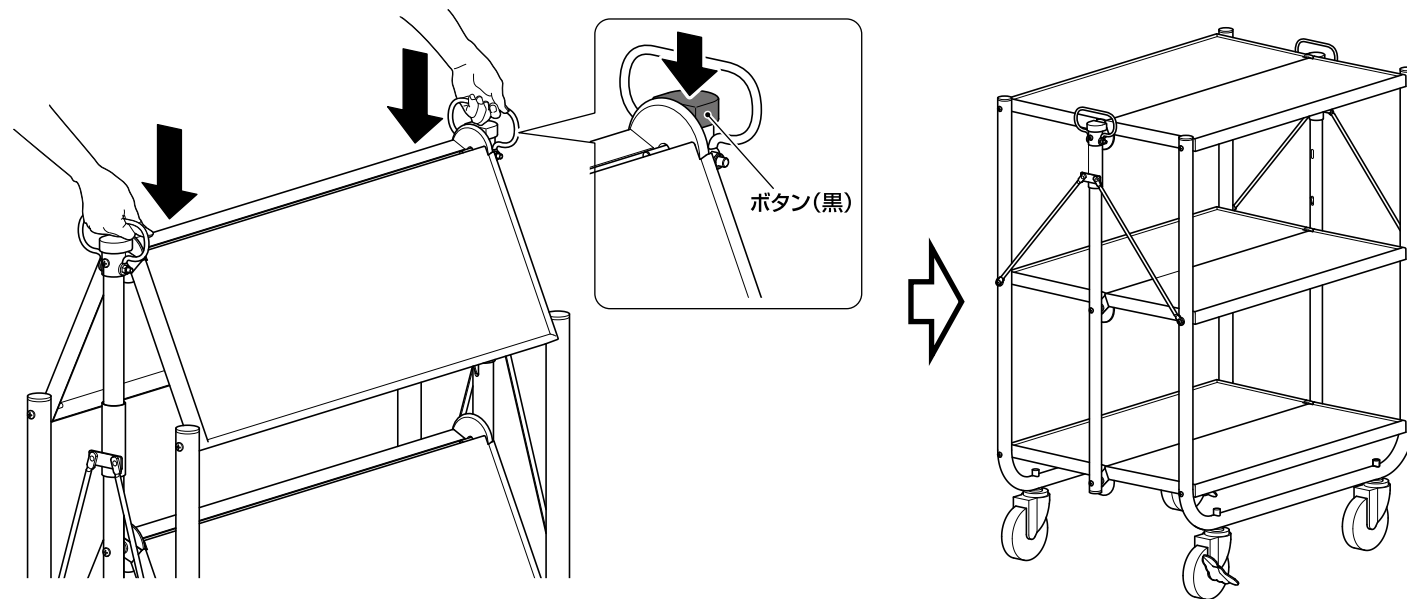

- ご注意** ハンドルを持たずにボタン(黒)を押すと、棚が勢いよく開く危険性があります。


● 棚を折りたたむ

- ① ボタン(黒)を押しながら、ハンドルを持ち上げ棚が止まるまで折りたたみます。
- ② 折りたたみ後、棚が開かないことを確認してください。

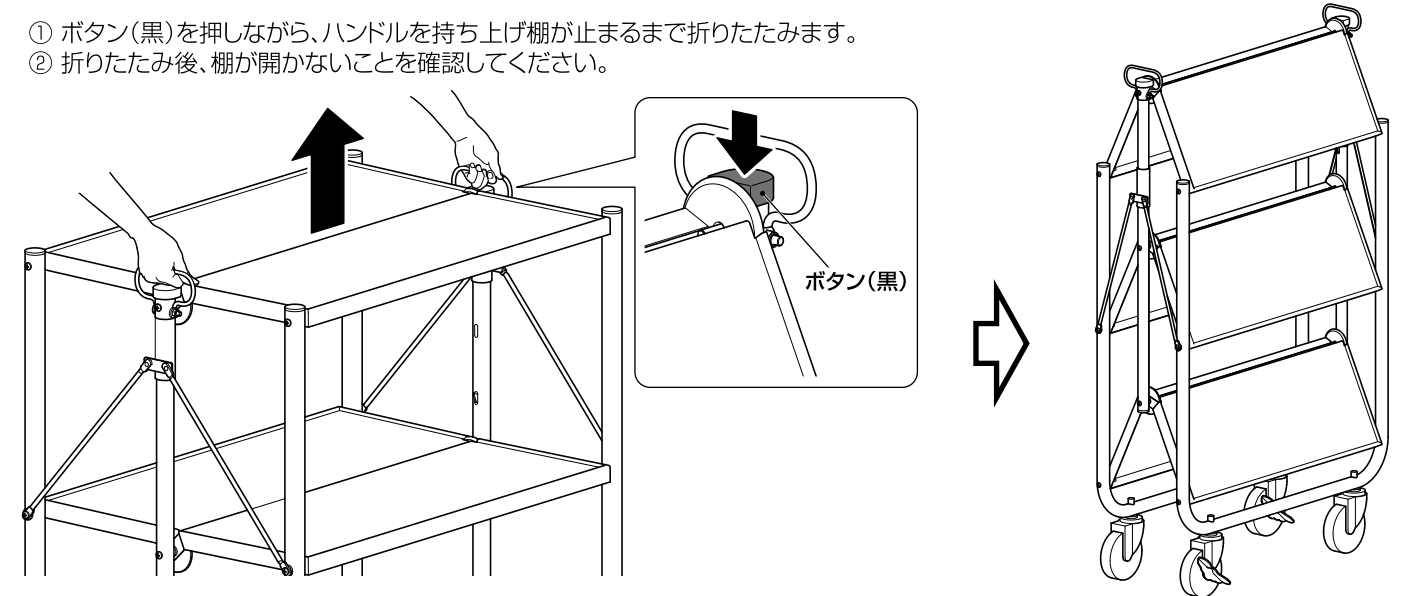

● 棚を完全に折りたたむ

- ① ボタン(赤)を押しながら、棚を引き上げて完全に折りたたみます。
- ご注意** 完全折りたたみ時は保持機能はございませんので、棚が開かないようにご注意ください。

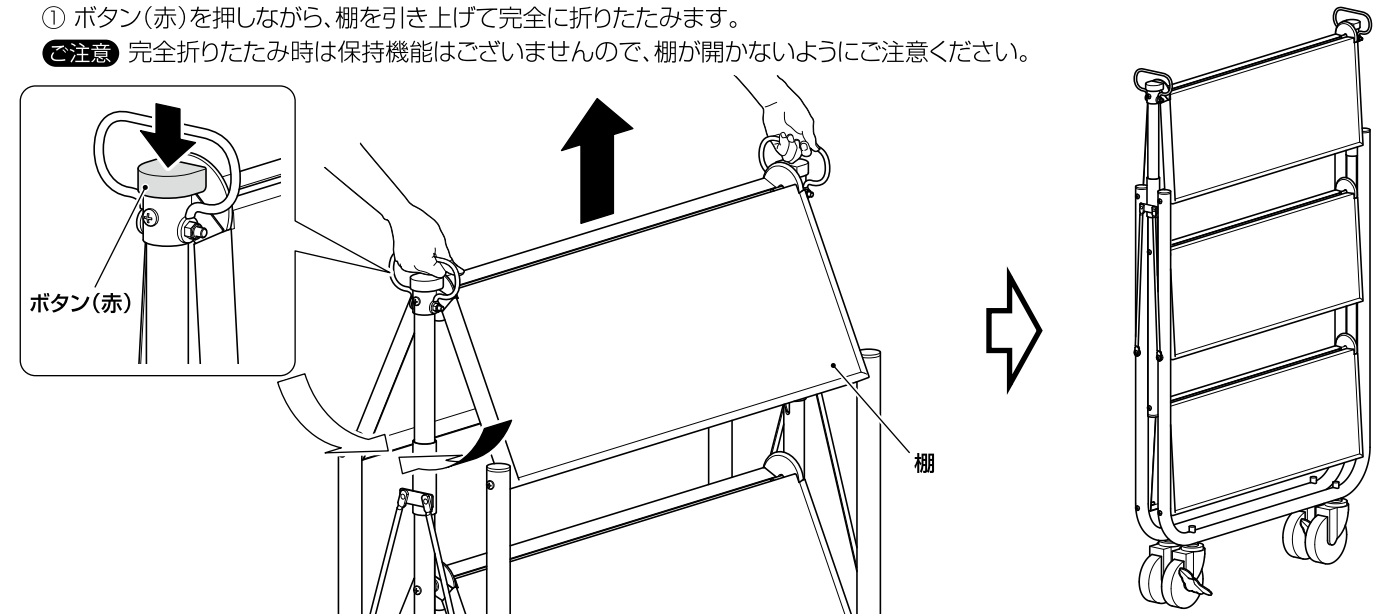


収納

- 本機を所定の収納場所に移動し、キャスターのストッパー位置を「ON」にし固定します。



注 意

本機を完全折りたたみ状態で収納する際は、必ず立てかけて収納してください。水平に積み重ねて収納しないでください。(本機を傷める原因となります。)折りたたんだ状態で移動させないでください。

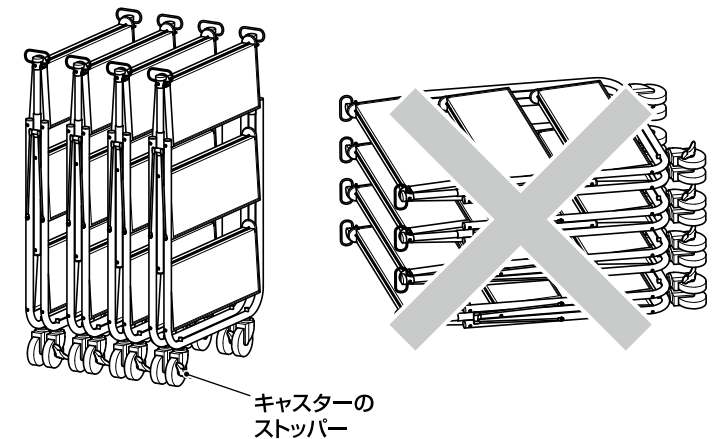

お手入れ

- 清掃の際には中性洗剤を含ませた布で汚れを落とし、固く絞った濡れタオルで拭き取った後、水分が残らないよう乾いた布で拭き取ってください。
- 本製品の清掃はシンナー等の有機溶剤の使用は避けてください。
- 殺菌剤のご使用の場合は、本製品を腐食させる物も有りますのでご使用薬剤の注意書きに従ってください。

