

# ホームエレクター アークシェルフ取扱説明書

この度は、ホームエレクターアークシェルフをお買い上げいただきましてありがとうございました。

本製品を安全にお使いいただくために、この説明書をよくお読みいただき、内容をご理解のうえ注意事項を遵守していただけようお願いいたします。

## ご使用前に必ずお読みください

- 組み立て前に部品の不足・破損がないか、必ずご確認ください。

※商品には万全を期しておりますが、萬一部品が不足・破損していた場合は、組み立てを行わず弊社カスタマーサービスへお問い合わせください。

- 組み立てはこの「取扱説明書」に記載の順序に従い、正しく組み立ててください。

誤った組み立ては、破損やケガの原因になります。

- この取扱説明書は組み立て後も保管してください。



警告

- 耐荷重を超えて物を載せないでください。

この製品の耐荷重は、棚一段あたり垂直荷重(等分布)で**40kg**までです。

- 製品にぶらさがったり、上に登ったりして遊ばないようご注意ください。

ケガをしたり、製品の破損につながります。

- 傾斜した場所や、不安定な場所には設置しないでください。

物が落下して破損したり、転倒してケガをする恐れがあります。

- 踏み台にするなど、棚の上には絶対に乗らないでください。

転倒によるケガや破損など、大きな事故につながるおそれがあります。

- 商品の改造は機能低下の原因となりますので、絶対におやめください。



注意

- 本製品は常温での屋内仕様となっております。高温・高熱を発する機器や火気のそばに設置しないでください。

- 高温、多湿、直射日光や冷暖房器具の吹き出し風のあたる場所、屋外などでのご使用はおやめください。変色・変形を起こす原因となり危険です。

- 本製品はアクリル板を天板に使用しております。衝撃を加えたり、固いものでたたき傷つけたりすると破損のおそれがあり危険です。また有機溶剤などでこすると表面を侵すおそれがあります。

- 鋭利な物で突ついたり、熱いものを載せたりしないでください。破損や変形の原因になります。

- アクリル天板表面には保護シートが貼っています。ご使用の際ははがしてご使用ください。

- アクリル板の模様は印刷保護の為、裏面に施しています。

- 加湿器、アイロン、電子ジャーなどスチームや熱を発する機器を使用する際は、直接スチームや熱が当たらないよう十分にご注意ください。

- 設置する機器のゴム脚の材質により、跡が付いたり、変色、貼り付きが起こる事があります。

ゴム脚に使用されている材質については、製造メーカーごとに異なりますので貼り付きなどが心配な場合は、機器製造メーカーにアクリル板上での設置に問題がないかご確認ください。

- アクリル天板と金属フレームは粘着テープで貼付け固定されています。偏った荷重がかかった場合、粘着が外れる可能性があります。また誤って剥がれた場合、粘着が残る場合があります。

- アクリル板の耐熱温度は60°Cです。


- 天板に付いた水分や汚れを放置していると、シミや変色の原因となりますので、こまめに拭き取るようお願い致します。

## お手入れとメンテナンス

- 汚れは柔らかい布を用いて中性洗剤(1~2%の水溶液)とぬるま湯で拭いてください。後に乾いた布でしっかりと水分を拭取ってください。シンナー、ベンジン、除光液、ガラスクリーナーなど溶剤を含む薬品や漂白剤等で拭かないでください。

- 金属タワシや毛の硬いブラシなどは傷つきやすいので絶対に使用しないでください。


### 構成部品

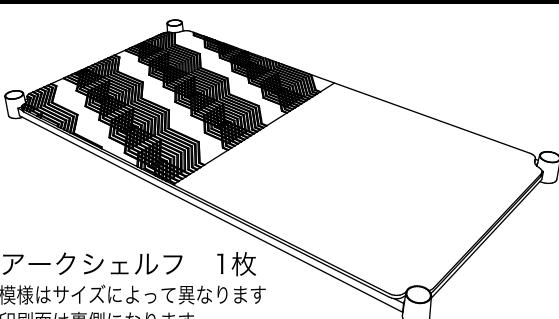

・アークシェルフ 1枚

※模様はサイズによって異なります

※印刷面は裏側になります

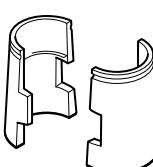

テープードスリーブ / 4組 (予備 : 1片)

# ■組み立てかた



## ●組み立てにご用意いただくもの

・プラスチックハンマーまたは木槌、当て布

(金属製の物を代用で使用する場合は、キズ、破損を防止するために必ず当て布・当て木などを施し、本製品を直接叩かないでください。)

## アークシェルフを最下段に取り付ける場合／持ち方の注意

アークシェルフ／アクリル板  
※天面には保護シートが貼られています。  
組み上がった最後に剥がしてください。

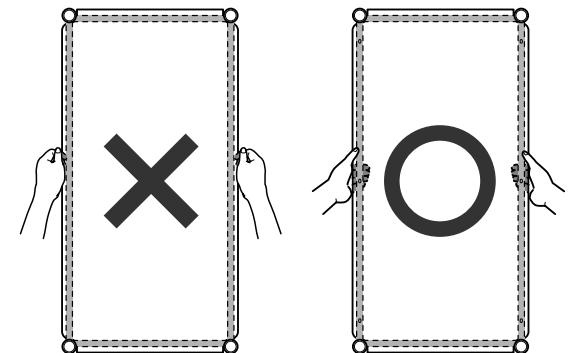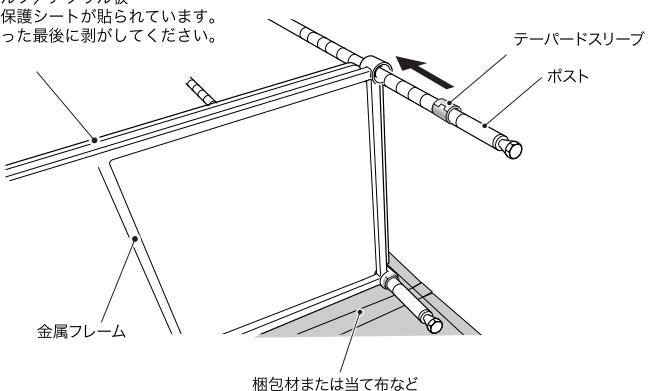

※必ず金属フレームとアクリル天板を一緒に持つようにしてください。  
アクリル板のみを持つとアクリル板がフレームから外れることがあります。  
また水平を保つように注意しながら持ち上げて下さい


最下段へ取り付ける場合は、必ず厚い布や梱包材などをアークシェルフの下に敷いて下さい。

アークシェルフを置く際はゆっくりと置いてください。勢いよく置きますと、アクリル天板とフレームがずれる可能性があります。


ご注意 アークシェルフが床面とこすれてキズの原因になりますので、梱包材などを流用して必ず保護してください。

## 2段目以上の組み立て／棚を固定する場合


### 【2段目以上の組み立て】

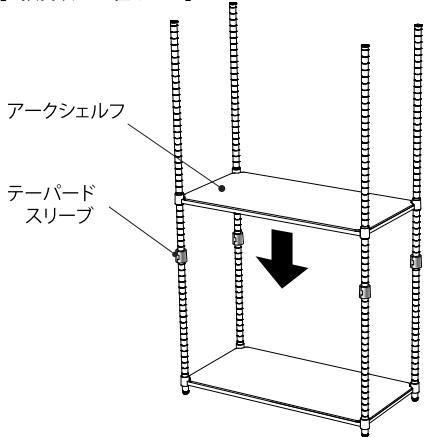

### 【完成】

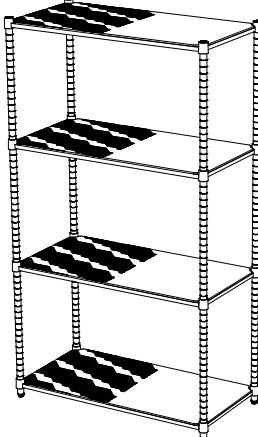

### 【たたき箇所】

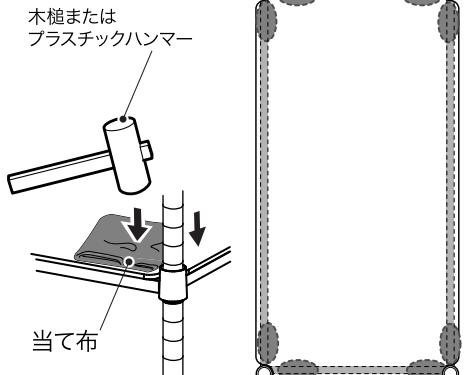


最下段をセットしたら棚を起こし、2段目以上のアークシェルフを組み上げます。全てのアークシェルフを取り付け終わったら、イラスト【たたき箇所】の部を目安に、必ず厚めの布等をあててプラスチックハンマーか木槌で軽くたたいて固定してください。


ご注意 保護シートはすべてのアークシェルフが完全に組みあがった後、一番最後に剥がしてください。

ご注意 アークシェルフのアクリル部分を直接たたくとキズが付きます。コーナーやエッジ部分をたたくと欠ける可能性があります。

## 取りはずしのご注意

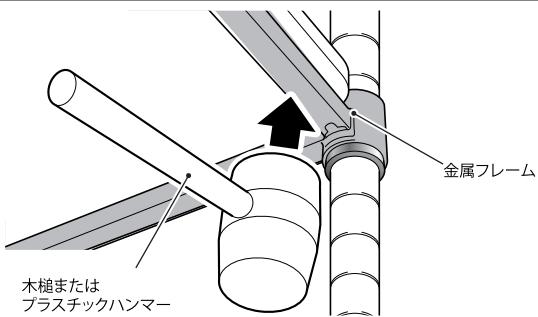

### 【裏面】

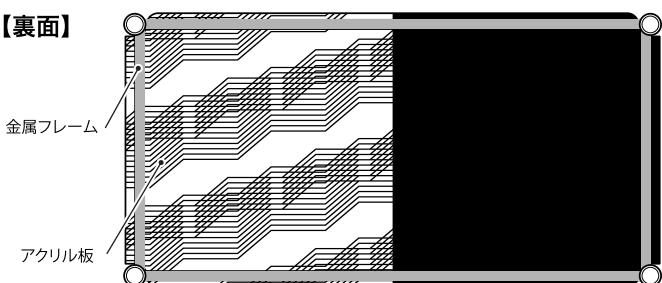

アークシェルフを取り外す場合は、プラスチックハンマーか木槌で裏側から四隅のコーナーリングに近い金属フレーム部をたたいて、少しづつ均等になるべく水平を保ちながら上にあげてください。

ご注意 アクリル部をたたくと破損の原因になります。

ご注意 四隅のうち1カ所だけをはずすと、アークシェルフに負担がかかり破損するおそれがあります。



エレクタ-株式会社

●商品についてのお問い合わせは カスタマーサービス

0120-707-532 (受付時間 9:00~12:00)  
(土日祝日を除く 13:00~17:30)

エレクタ-ホームページ <http://www.erecta.co.jp>