

ウッド&ウッド シェルフコネクター組付説明書

※ウッド&ワイヤー シェルフコネクターの組付説明書は裏面をご覧ください。

ご使用前に必ずお読みください

- 組み立て前に部品の不足・破損がないか、必ずご確認ください。
- ※ 商品には万全を期しておりますが、万一部品が不足・破損していた場合は、組み立てを行わず当社カスタマーサービスへお問い合わせください。
- 本製品はホームエレクターの専用部材です。他の製品との併用はできません
- 本製品はホームエレクターシェルフの連結以外の目的で使用しないでください。



本製品は必ず2個一組でご使用ください。

- 1個では連結が不安定となり、棚が変形したりコネクターが破損する恐れがあります。

耐荷重を超えて物を載せないでください。

- ワイヤーシェルフの耐荷重は一段当り **135kg** です。
- ウッドシェルフの耐荷重は一段当り **100kg** です。


本製品でシェルフを連結した後、再度コネクターのシェルフへの取り付け状態を確認してください。

- 不具合があれば最初から組み立て直してください。また、ローレットねじに不用意に触れないでください。ねじが緩み、シェルフが脱落する恐れがあります。

誤った使用法によって、本製品の破損や棚の転倒で被害を生じた場合、弊社としては責任を負いかねます。


組付例

▽ 印のコーナーリングはポストがいりません

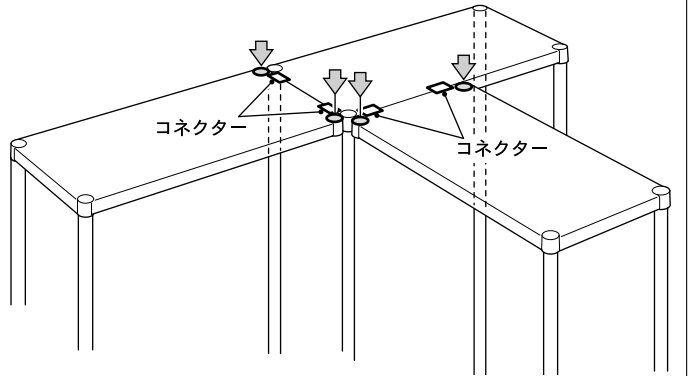


構成部品

・金具A 2個

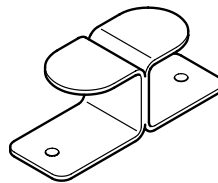

・金具B 2個



・ローレットねじ 4個




・クッション材 4枚




組み付けかた


1 金具Aのセット

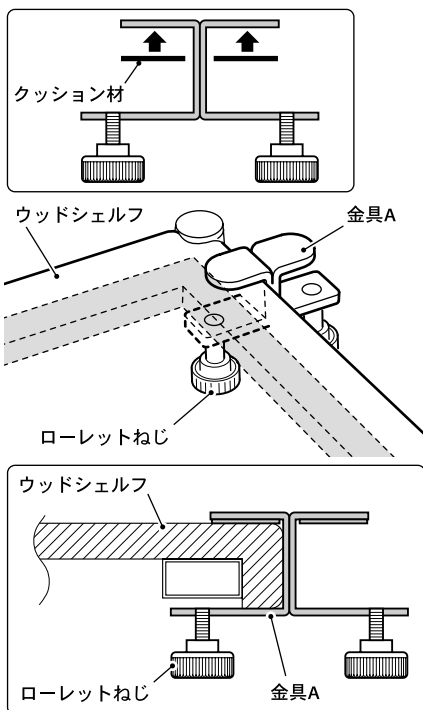

2 金具Bのセット・固定

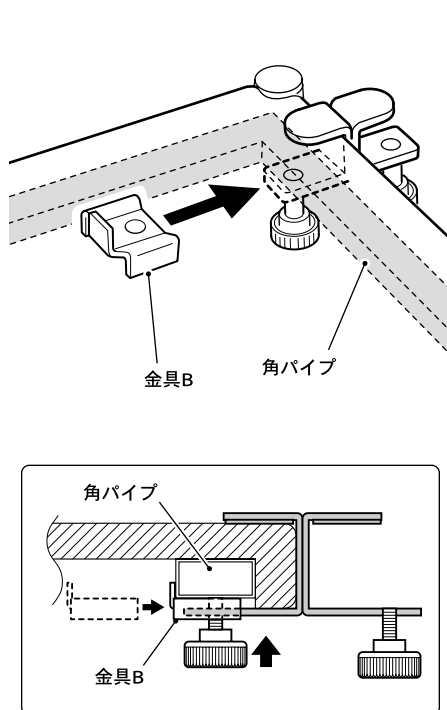

3 シェルフとシェルフの固定

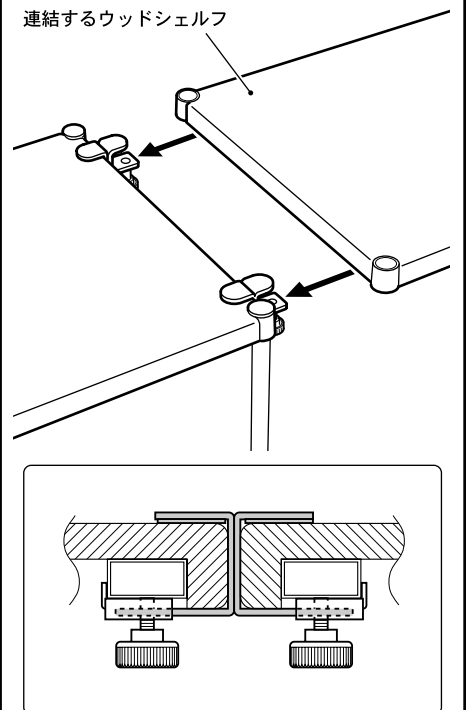

あらかじめ金具Aにローレットねじを取り付けます。(ねじは金具Aから飛び出さないように取り付けてください) さらに、金具Aの裏面にクッション材を貼り付けた後、金具Aをポストの取り付けられているウッドシェルフの縁に差し込みます。

差し込んだ金具Aと、シェルフの裏面にある角パイプとの隙間に金具Bを差し込みます。ローレットねじを時計方向に回し、金具Bの穴にねじ部を差し込んで止まるまで締め込んでください。金具Aを動かして確実に固定されているか確認してください。

棚の高さを合わせて連結するウッドシェルフを金具Aの反対側から差し込み、1～2の要領で組み付けます。


ウッド&ワイヤー シェルフコネクター組付説明書

※裏面の注意書きを必ずお読みください。

※ウッド&ウッド シェルフコネクターの組付説明書は裏面をご覧ください。

構成部品


・金具A 2個

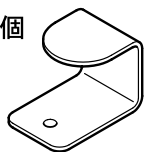


・クッション材
2枚



・金具B 2個



・金具C 2個

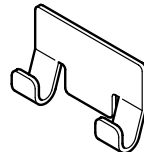


・ローレットねじ
2個



組み付けかた


ウッドシェルフに
ワイヤーシェルフを
連結する場合

▽印のコーナーリング
はポストがはいりません

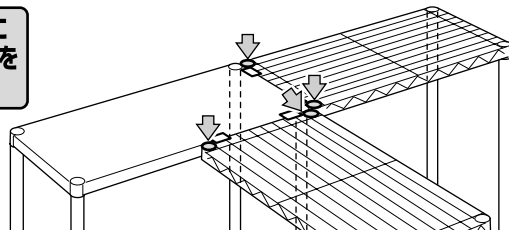


ワイヤーシェルフに
ウッドシェルフを
連結する場合

▽印のコーナーリング
はポストがはいりません

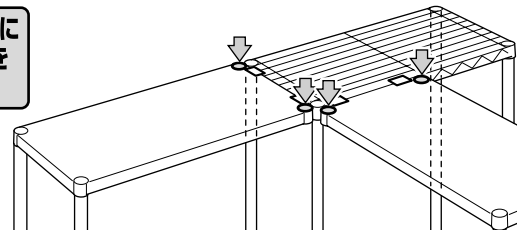


1 金具A・Cとローレットねじの取り付け

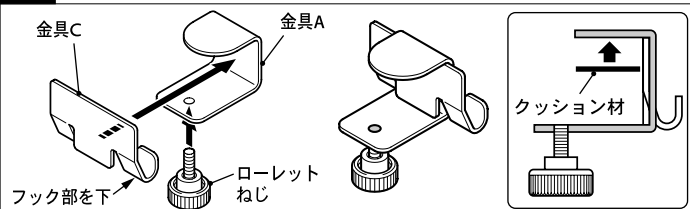

あらかじめ金具Aにローレットねじを取り付けます。(ねじは金具Aから飛び出さないように取り付けてください) さらに、金具Aの裏面にクッション材を貼り付けた後、金具Aに、金具Cのフック部を下側にして密着させます。

1 金具A・Cとローレットねじの取り付け

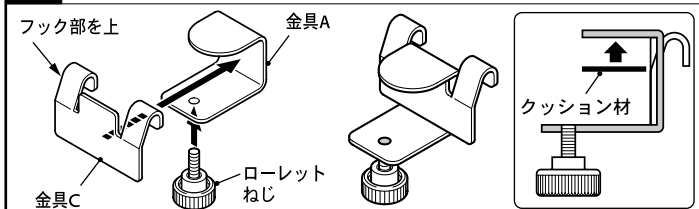


あらかじめ金具Aにローレットねじを取り付けます。(ねじは金具Aから飛び出さないように取り付けてください) さらに、金具Aの裏面にクッション材を貼り付けた後、金具Aに、金具Cのフック部を上側にして密着させます。

2 金具A・Cのセット




金具A・Cをウッドシェルフの縁に差し込みます。

2 金具A・Cのセット

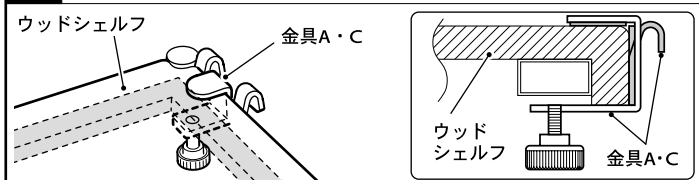

金具A・Cをウッドシェルフの縁に差し込みます。


3 金具Bのセット・固定

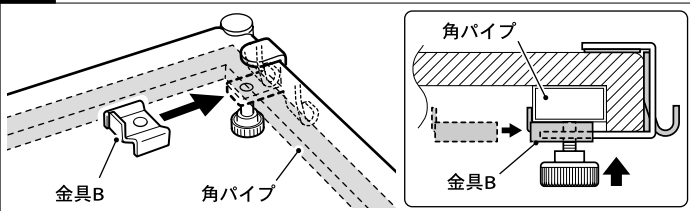

差し込んだ金具A・Cと、ウッドシェルフの裏面にある角パイプとの隙間に金具Bを差し込みます。ローレットねじを時計方向に回し、金具Bの穴にねじ部を差し込んで止まるまで締め込んでください。


金具Aを動かして確実に固定されているか確認してください。

3 金具Bの仮セット

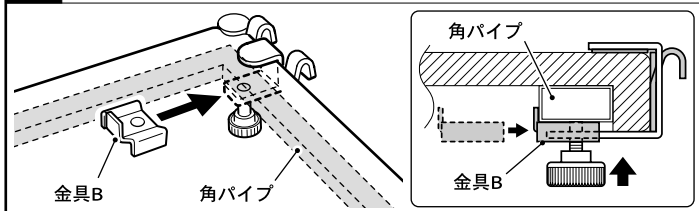


差し込んだ金具A・Cと、ウッドシェルフの裏面にある角パイプとの隙間に金具Bを差し込みます。ローレットねじを時計方向に回し、金具Bの穴にねじ部を差し込んで軽く締め込んでください。

4 ワイヤーシェルフの組み付け

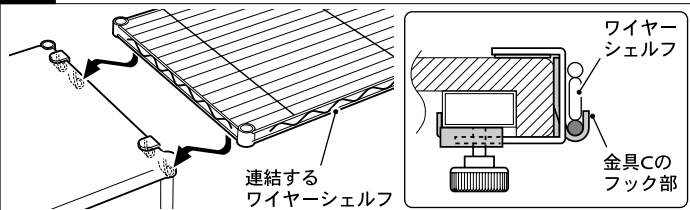

ワイヤーシェルフの下側の線材を、金具Cのフック部に確実にのせて組み付けてください。

4 ワイヤーシェルフの組み付け

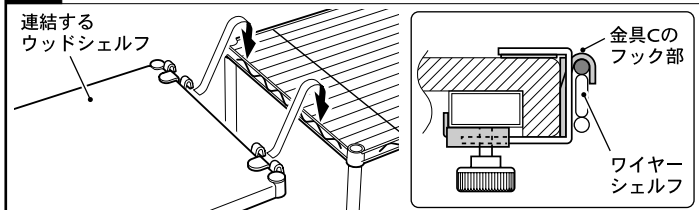

金具Cのフック部を、ワイヤーシェルフの線材の間に引掛けて位置決めします。位置決め後、ローレットねじを止まるまで締め込んでください。