


ウッド&ワイヤー シェルフコネクター組付説明書

※裏面の注意書きを必ずお読みください。

※ウッド&ウッド シェルフコネクターの組付説明書は裏面をご覧ください。

構成部品


・金具A 2個

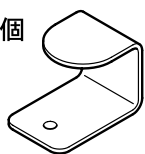


・クッション材
2枚



・金具B 2個



・金具C 2個

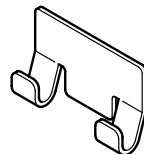


・ローレットねじ
2個



組み付けかた


ウッドシェルフに
ワイヤーシェルフを
連結する場合

▽印のコーナーリング
はポストがはいりません

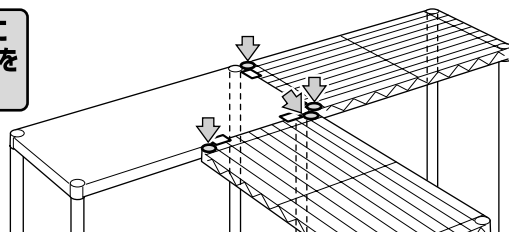


ワイヤーシェルフに
ウッドシェルフを
連結する場合

▽印のコーナーリング
はポストがはいりません

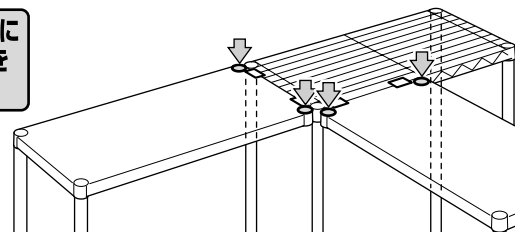


1 金具A・Cとローレットねじの取り付け

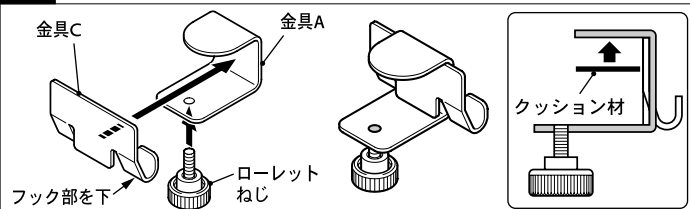

あらかじめ金具Aにローレットねじを取り付けます。(ねじは金具Aから飛び出さないように取り付けてください) さらに、金具Aの裏面にクッション材を貼り付けた後、金具Aに、金具Cのフック部を下側にして密着させます。

1 金具A・Cとローレットねじの取り付け

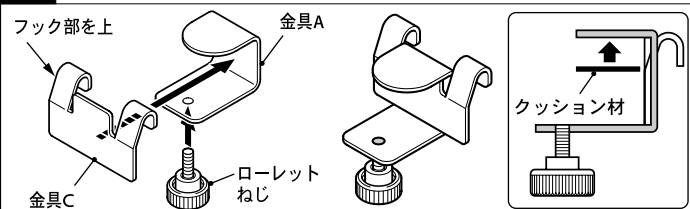


あらかじめ金具Aにローレットねじを取り付けます。(ねじは金具Aから飛び出さないように取り付けてください) さらに、金具Aの裏面にクッション材を貼り付けた後、金具Aに、金具Cのフック部を上側にして密着させます。

2 金具A・Cのセット




金具A・Cをウッドシェルフの縁に差し込みます。

2 金具A・Cのセット

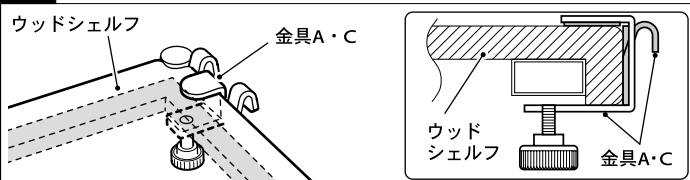

金具A・Cをウッドシェルフの縁に差し込みます。


3 金具Bのセット・固定

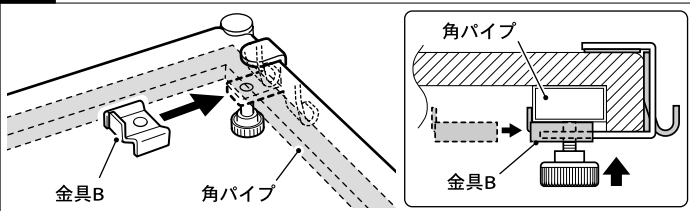

差し込んだ金具A・Cと、ウッドシェルフの裏面にある角パイプとの隙間に金具Bを差し込みます。ローレットねじを時計方向に回し、金具Bの穴にねじ部を差し込んで止まるまで締め込んでください。


金具Aを動かして確実に固定されているか確認してください。

3 金具Bの仮セット

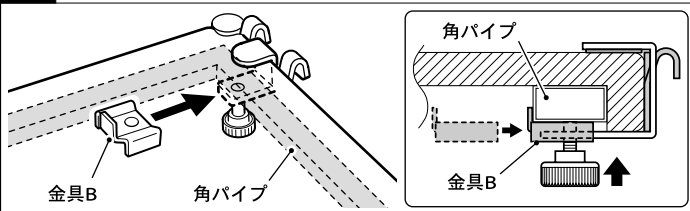


差し込んだ金具A・Cと、ウッドシェルフの裏面にある角パイプとの隙間に金具Bを差し込みます。ローレットねじを時計方向に回し、金具Bの穴にねじ部を差し込んで軽く締め込んでください。

4 ワイヤーシェルフの組み付け

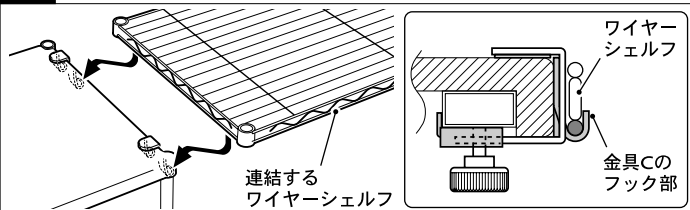

ワイヤーシェルフの下側の線材を、金具Cのフック部に確実にのせて組み付けてください。

4 ワイヤーシェルフの組み付け

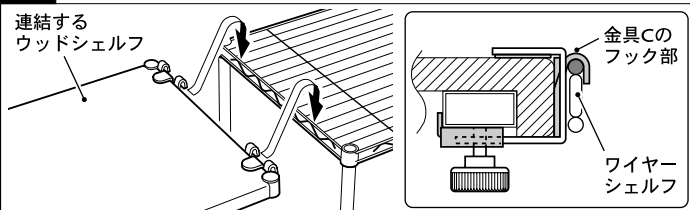

金具Cのフック部を、ワイヤーシェルフの線材の間に引掛けて位置決めします。位置決め後、ローレットねじを止まるまで締め込んでください。