


スーパーシリーズ用サイドハンドル取付説明書

この度はスーパーシリーズ用サイドハンドルをお買い上げいただきありがとうございます。
この説明書に従い、正しく取付けてください。




- この製品はスーパーシリーズ専用部材です。他の製品との併用はおやめください。
- サイドハンドルは必ず水平に取付けてください。

■構成部品

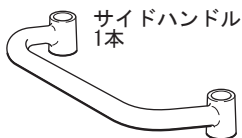


1 アルミテーパの取付～確認

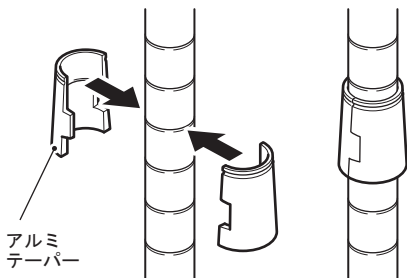

サイドハンドルを取付ける高さに合わせて、アルミテーパーを取付けます。ポールの溝に合わせ、テーパのズレがないことを確認してください。


2 サイドハンドルの取付

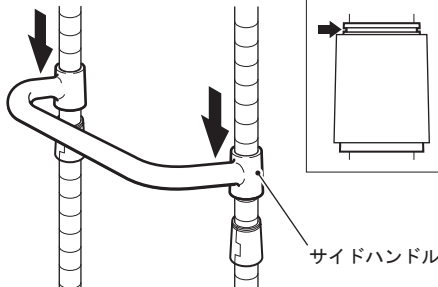

サイドハンドルを差し込み、根元部分をプラスチックハンマーで打ち込みます。

ご注意 アルミテーパーの溝部がリング上端に出るまで打ち込んでください。


3 Oリングの取付

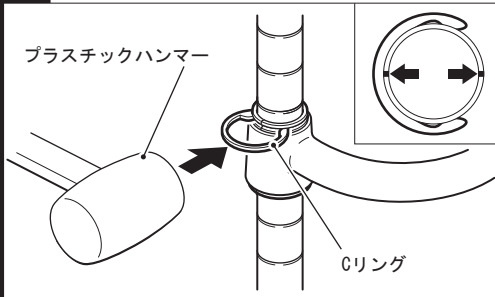

テーパの合わせ目为中心になるようにして、Oリングをテーパ溝部にプラスチックハンマーで打ち込み、確実に固定してください。

Oリングの装着により、ハンドルの浮きを防止します。

Oリングの取外し方

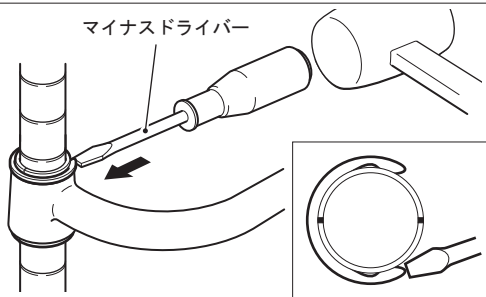

Oリング開放部側の端をマイナスドライバーなどを当てて、ハンマーで徐々に叩き出してください。

注意 アルミテーパーの溝部を傷つけないように注意してください。

