

ホームエレクター スライディングシェルフ取扱説明書

このたびは、スライディングシェルフをお買い上げいただきましてありがとうございます。
本製品を末長く、安全にお使いいただくためにご使用前にこの説明書を必ずお読みください。

ご使用前に必ずお読みください

- 組み立て前に部品の不足・破損がないか、必ずご確認ください。商品には万全を期しておりますが、万一部品が不足・破損していた場合は、組み立てを行わず弊社カスタマーサービスへお問い合わせください。
- この製品は中棚としてご使用ください。
上棚、下棚には必ずシェルフ（ワイヤー・ウッド・パンチング）または三方クロスバーを組み合わせてください。（完成図参照）
- この製品は棚部の上下反転組付け、製品の複数枚の組付けが可能です。
- 本製品はホームエレクターの専用部材です。他の製品との併用はできません。



耐荷重を超えて物を載せないでください。

- この製品の耐荷重は垂直荷重（等分布）で **20kg** までです。

シェルフは必ず左右均等の力で出し入れ操作をしてください。

- 斜めに引き出したり押し込んだりすると、レールに無理な力が掛かり破損の原因となります。

製品にぶらさがったり、よじ登ったりしないでください。

また、引出したスライディングシェルフ（前方手前）に荷重をかけないでください。

- ケガをしたり、破損につながります。

踏み台にするなど、製品の上には絶対に乗らないでください。


また、複数枚同時に引出さないでください。

- 転倒によるケガや破損など、大きな事故につながる恐れがあります。使用しない時は必ずもとの位置に戻してください。


組み立て時、取り扱い時にはスライド部分に手を触れないでください。

- ケガをする恐れがあります。


パソコン等電気機器を乗せてご使用の場合は、その設置や配線等については、当該機器の取扱説明書にしたがってください。

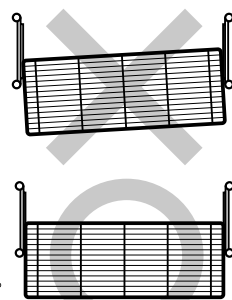

完成図

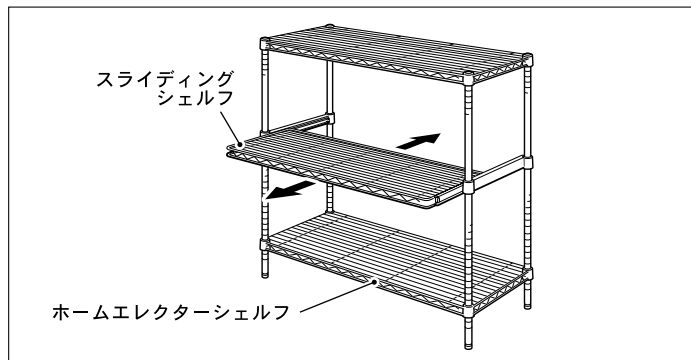

構成部品

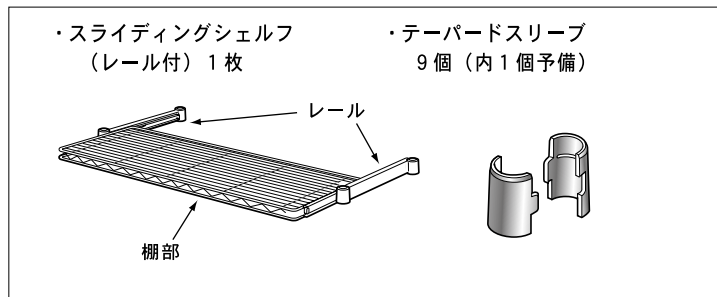


● 組み立てにご用意いただくもの

- ・ プラスチックハンマーまたは木槌


組み立てかた

1 スライディングシェルフの組み付け

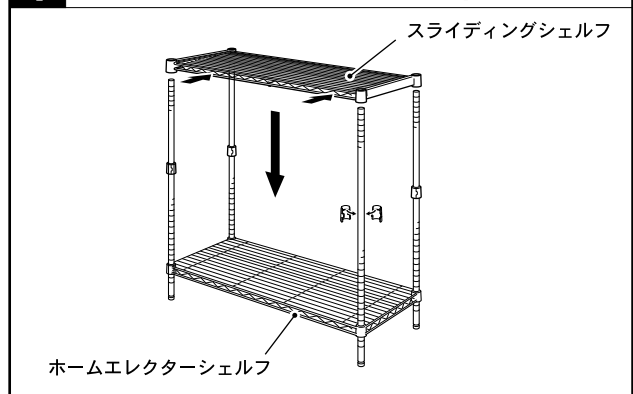

ホームエレクターの組立説明書の組立手順に従って棚部をレールに収納した状態で使用する位置に組み付けてください。
スライディングシェルフは、棚部を引き出せる様、向きに注意して組み付けてください。

2 スライディングシェルフの固定

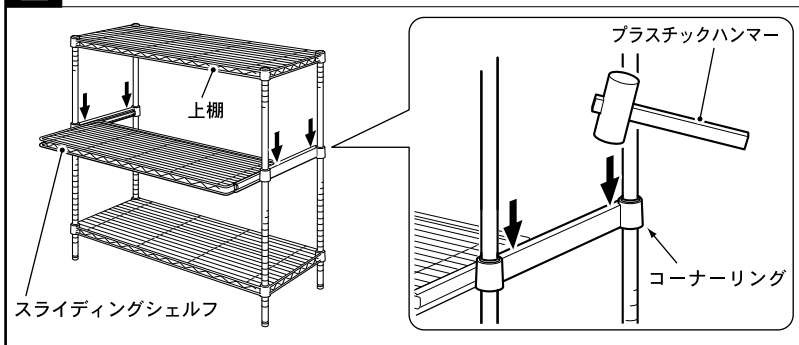

上棚を組み付けてからスライディングシェルフを含めすべての棚の四隅をプラスチックハンマー等でたたいて固定してください。その際、スライディングシェルフはコーナーリング付近の角パイプ上部をたたいてください。（イラスト参照）




レールや棚部をたたくと破損するおそれがあります。

● 棚部を反転してご使用の場合は裏面をご覧ください。

■ 棚部を反転してご使用になる場合


※棚部の反転はスライディングシェルフの組み立て前でも、組み立て後でも可能です。

1 棚部を一杯に引き出す

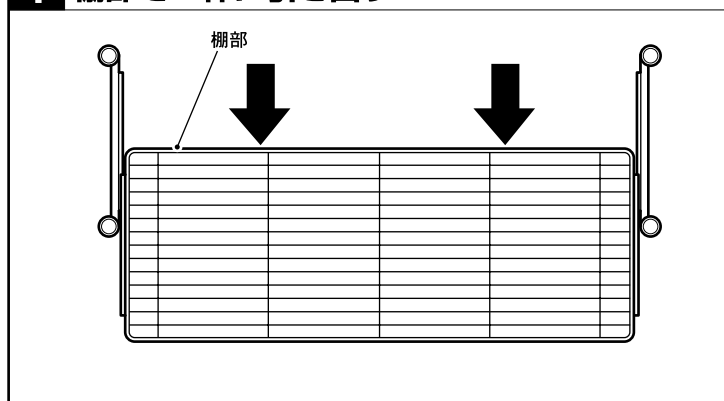


棚部をストップするまで手前に引き出します。

2 解除レバーの操作

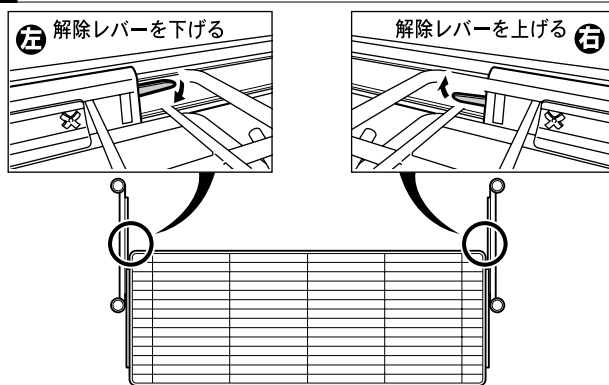


左右レール内側の黒い解除レバーを押します。（解除レバーの操作方向は左右のレールで上下逆になりますのでご注意ください）

3 棚部の引き出し

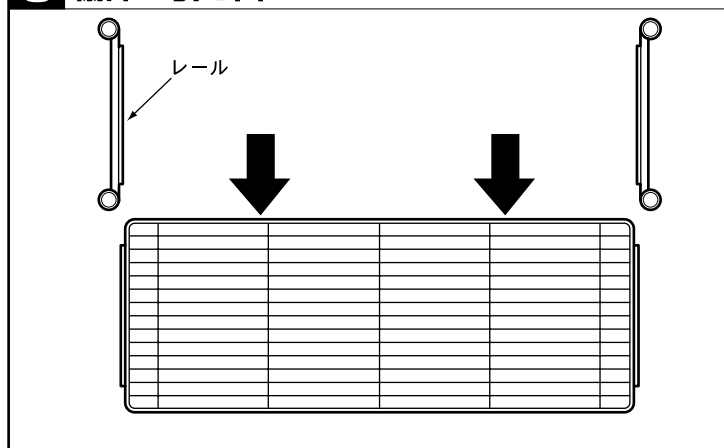


必ず左右均等の力で水平に引き出し、レールから外します。

4 棚部の反転

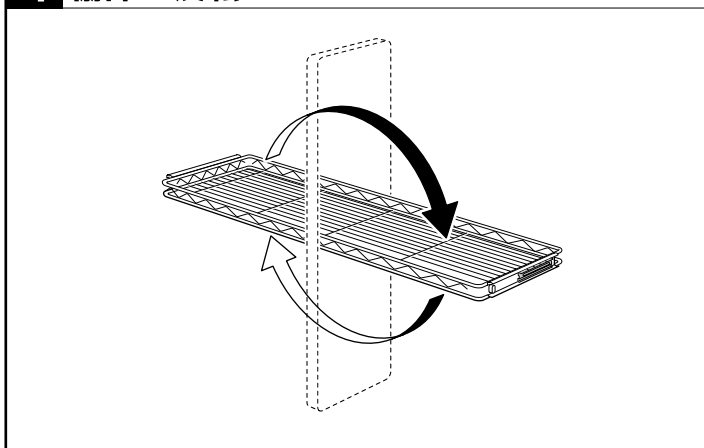

引き出した棚部を長手方向で反転させます。

5 棚部の装着

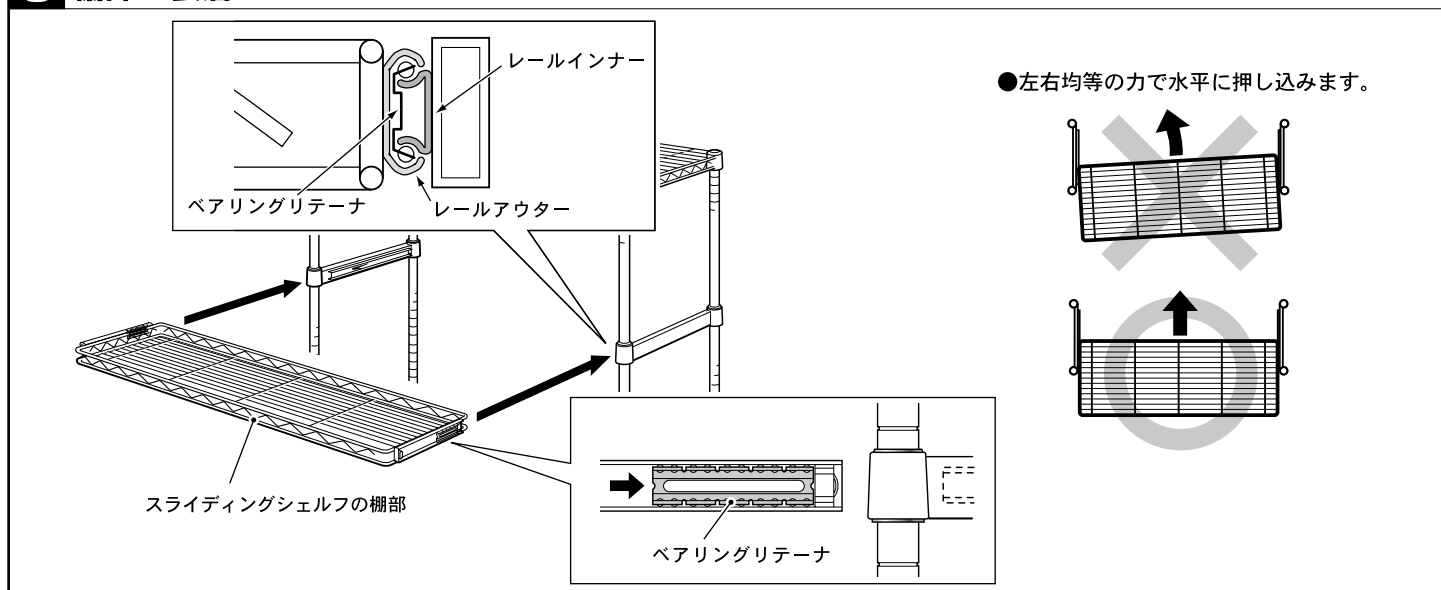

棚部をレールに装着する前に、シェルフのベアリングリテーナを奥側一杯に押し込んでください。
次にレールインナーとレールアウターの位置を合わせて棚部をレールに押し込みます。その際、必ず左右均等の力で水平に押し込んでください。
斜めに押し込むと、レールが変形しスライド機能を損なう恐れがあります。