


中間枠の組み付け

※バーチカルフレーム1500の場合のみ


中間枠を傾けて、下から10段目のレールの
の上側に差し込みます。
中間枠の上下の向きにご注意ください。

バーチカルフレーム前後にある縦線材の
間に中間枠の突出部をそれぞれ差し込み
ます。

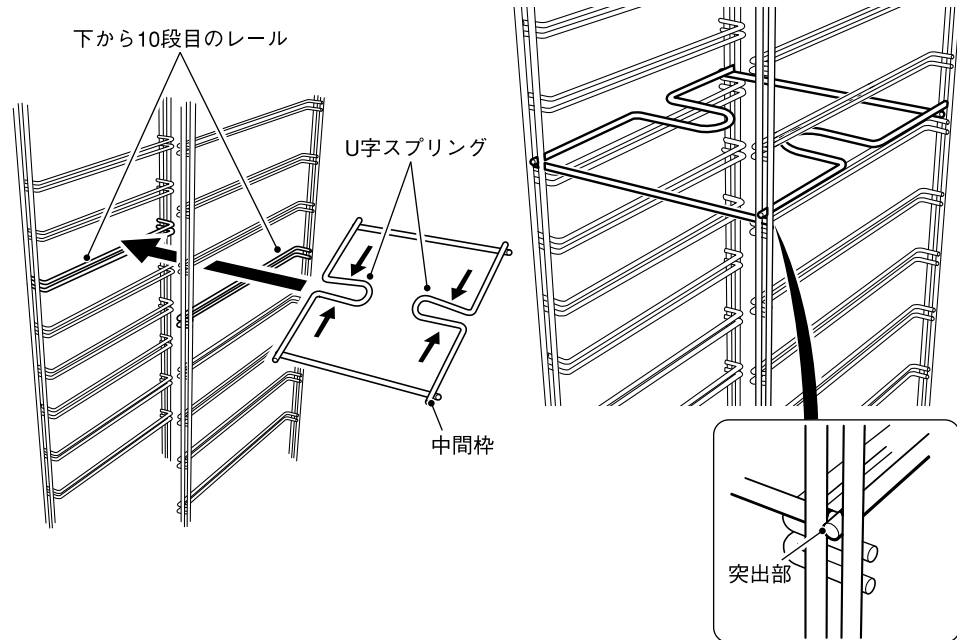

メッシュトレイ、スライドバスケットの取り付け

メッシュトレイやスライドバスケットを
お好みの位置のレールに差し込みます。

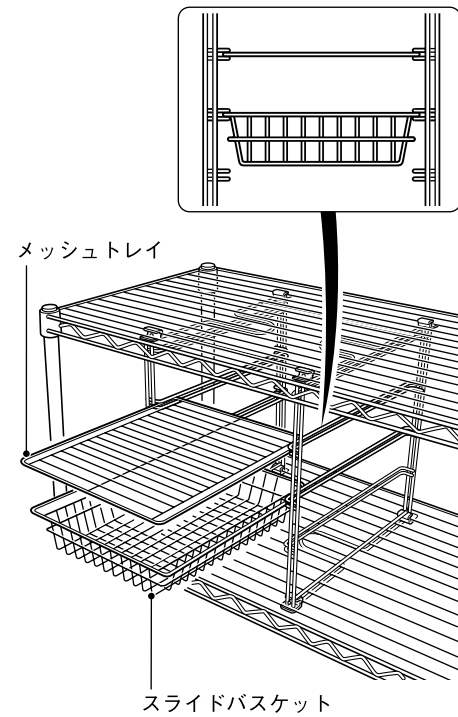


多段組みする場合

縦一列に重ねて組み付ける場合

固定枠は、上棚のみ組み付けます。
下部の固定枠は共用します。

ご注意


この場合には、固定枠は1個あま
ります。

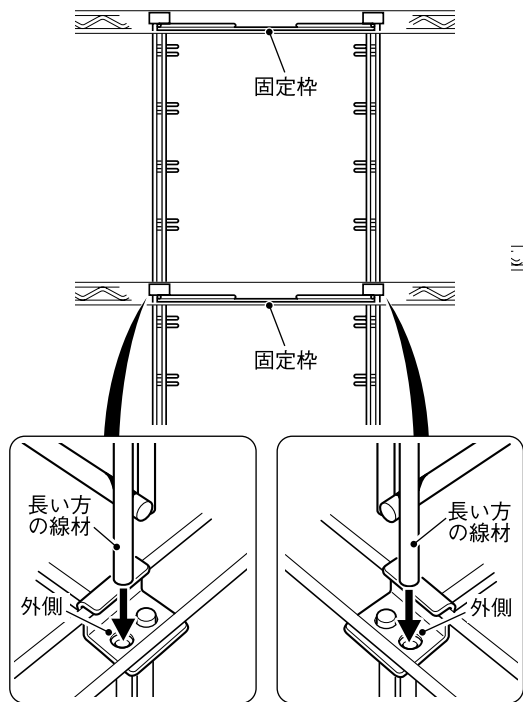

位置を変えて組み付ける場合

固定枠は、上棚と下棚を組み付けます。

固定枠が重なる位置での組み付けはで
きません。

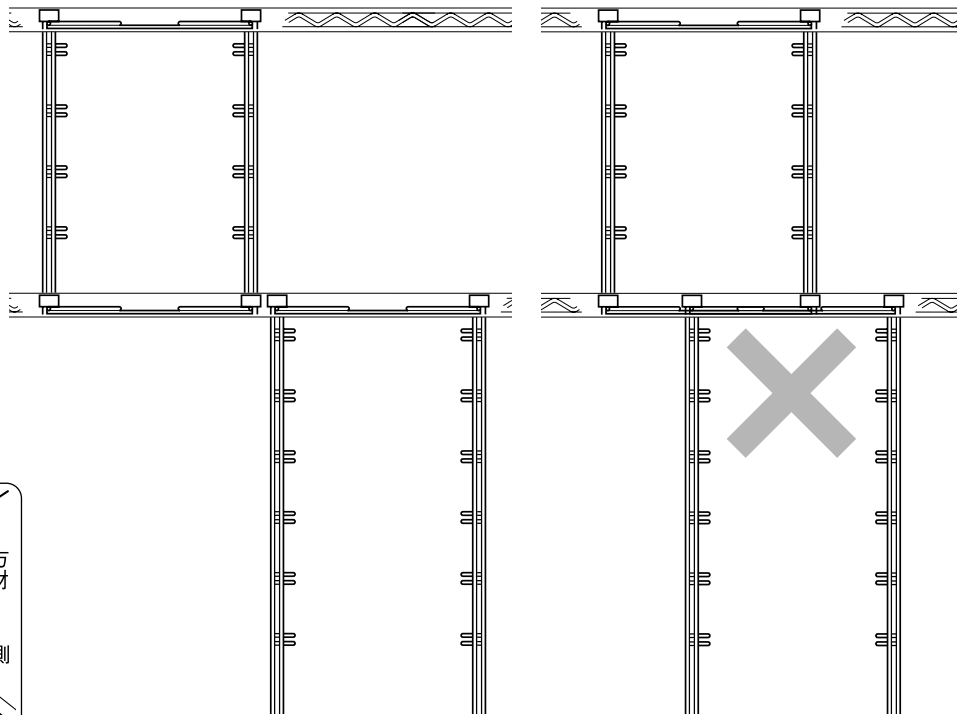

Home
ERECTA

ホームエレクター

ホームエレクター シェルフ イン シェルフ 組立説明書

この度は、ホームエレクター シェルフ イン シェルフをお買い上げいただきましてありがとうございました。
本製品を安全にお使いいただくために、この説明書をよくお読みいただき、内容をご理解のうえ注意事項を遵守していただくようお願いいたします。

ご使用前に必ずお読みください

■組み立て前に部品の不足・欠損がないか、必ずご確認ください。

※商品には万全を期しておりますが、万一部品が不足・欠損していた場合は、組み立てを行わずお買い求めの販売店または弊社カスタマーサービスへご連絡ください。

■組み立ては、この説明書をよくお読みになり必ず手順に従って正しく組み立ててください。

誤った組み立ては破損やケガの原因となります。

■この説明書は必要ときにすぐ取り出せるように保管してください。

■本製品の許容耐荷重は1段あたり5kg（等分布）です。許容値を超えて物を載せないでください。

■本製品は奥行450mm/mの棚板以外には使用できません。

■本製品はホームエレクター専用です。他社製品を併用した組み付けはおやめください。



警告

●棚板を踏み台にするなど、ぶら下がったり無理な力がかかるような行為は絶対に行わないでください。
転倒や、積載物の落下により重大な事故となる恐れがあります。

●商品の改造は機能低下・事故・破損の原因となりますので、絶対におやめください。



注意


●固定部品がずれたり、棚板が水平になっていないなど、組み立てが不完全な場合はそのまま使用せずにもう一度組み立てし直してください。

●傾斜した所や、段差があるなど不安定な場所には設置しないでください。


●組み付け位置の高さの変更や、多段組みする際には、積載物をすべて降ろしてから行ってください。

●線材のメッシュより小さいものは、落下して破損する原因となりますので、載せないようにしてください。

組立例

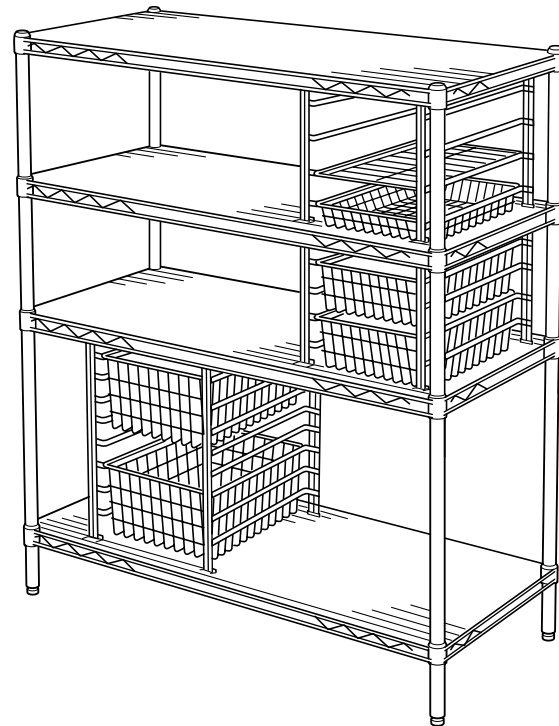

多段組み例

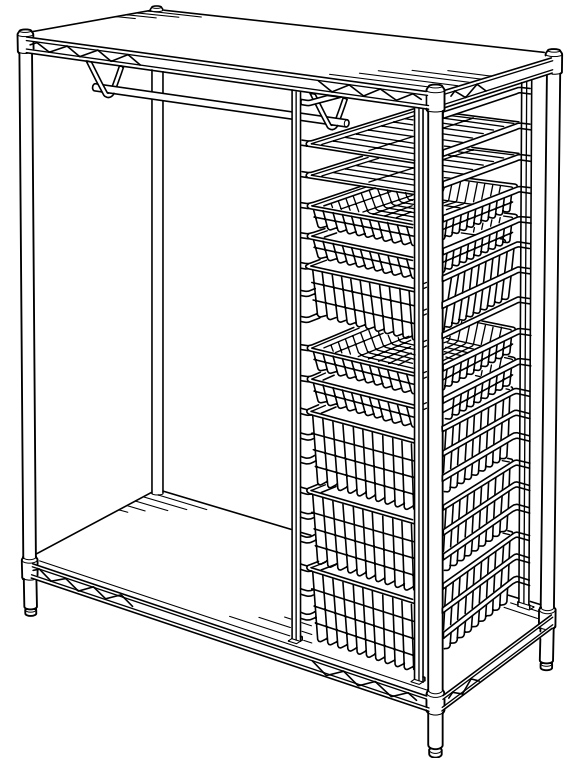


ワードローブ組立例

エレクタ株式会社


本社：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-15-1 渋谷クロスタワー8F
TEL.03-5766-8166(代) FAX.03-5766-8191
支店・営業所：大 阪 ・名古屋 ・福岡 ・仙 台 ・札 幌

●商品についてのお問い合わせは **カスタマーサービス**
0120-707-532 (受付時間/9:00~12:00
9:00~17:30 土日祝日を除く)
エレクターホームページ <http://www.erecta.co.jp>

構成部品

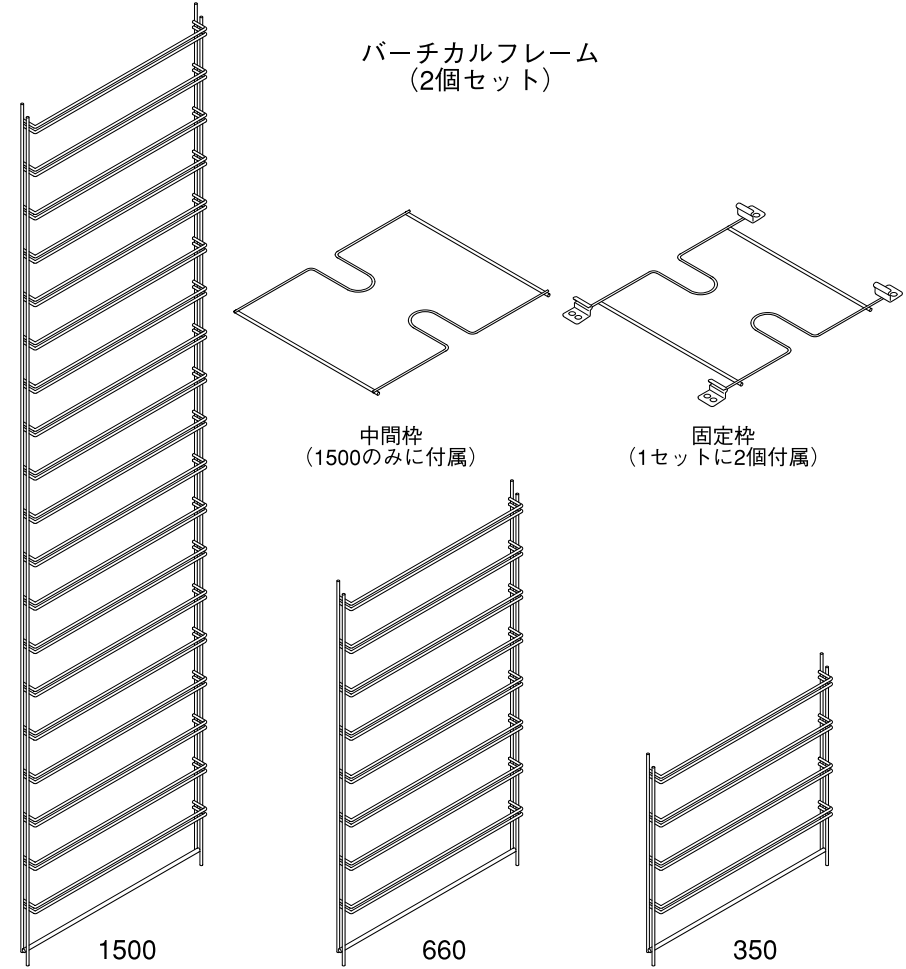

別売部品

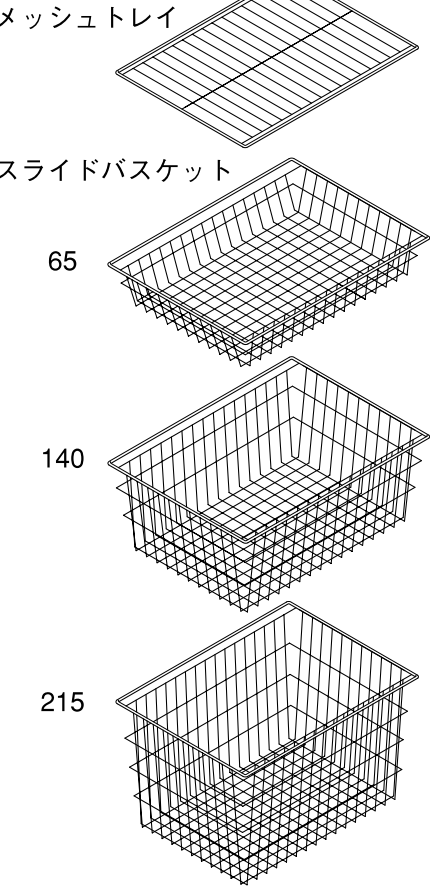


棚板の位置決め

※シェルフ本体の組み立ては、ホームエレクターシェルフ組立説明書を参照してください。

バーチカルフレームをポストに沿って立たせ、ポストの溝でフレームの上端に近い所に上棚固定用のテーパードスリーブを組み付けます。バーチカルフレームを取り除き、上棚を固定します。

ご注意

バーチカルフレームの上下の向きにご注意ください。
シングルワイヤーが下棚の線材の上に
乗った状態で位置を決めてください。

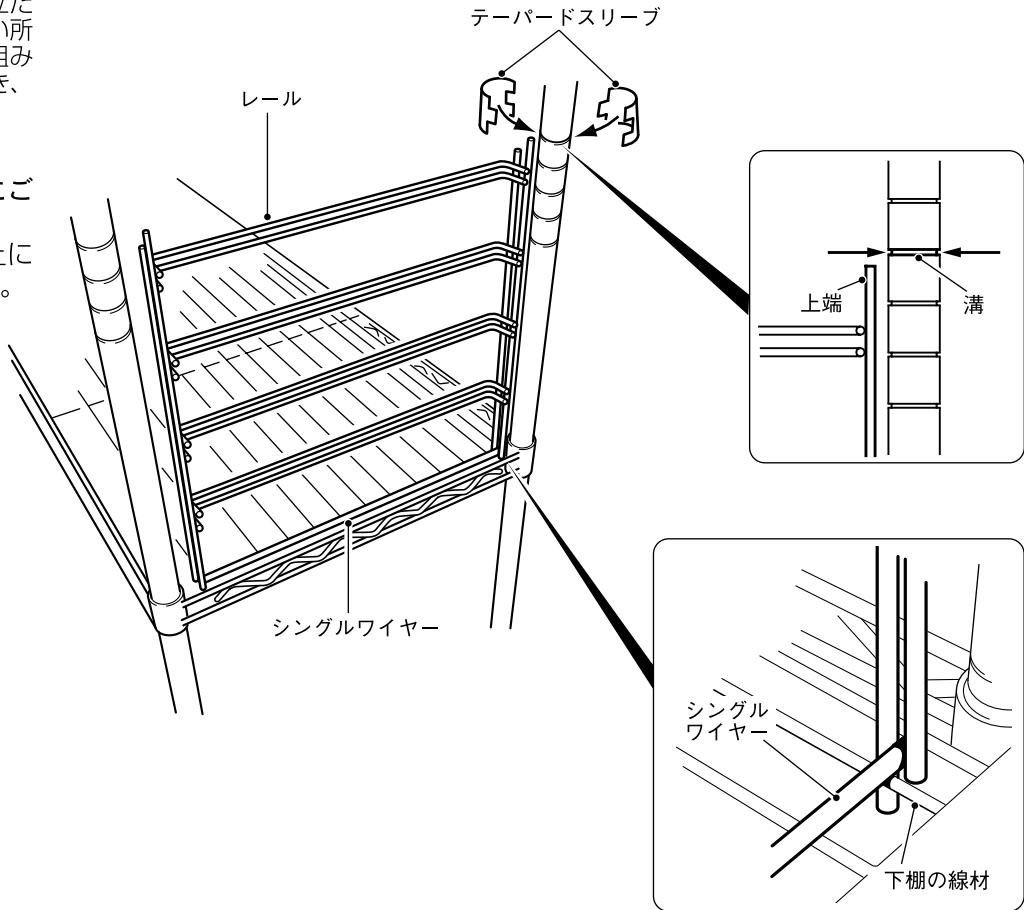


※下棚からのテーパードスリーブ
取り付け位置溝数

サイズ	溝数
280	11
350	14
660	26
1500	59

固定枠の組み付け

棚板の下側から固定枠を差し入れ、奥のフックをワイヤーに押しつけながらU字スプリングを握り、前側のフック（2ヶ所）を棚板の下図図示（太線）のワイヤーに引っ掛けます。

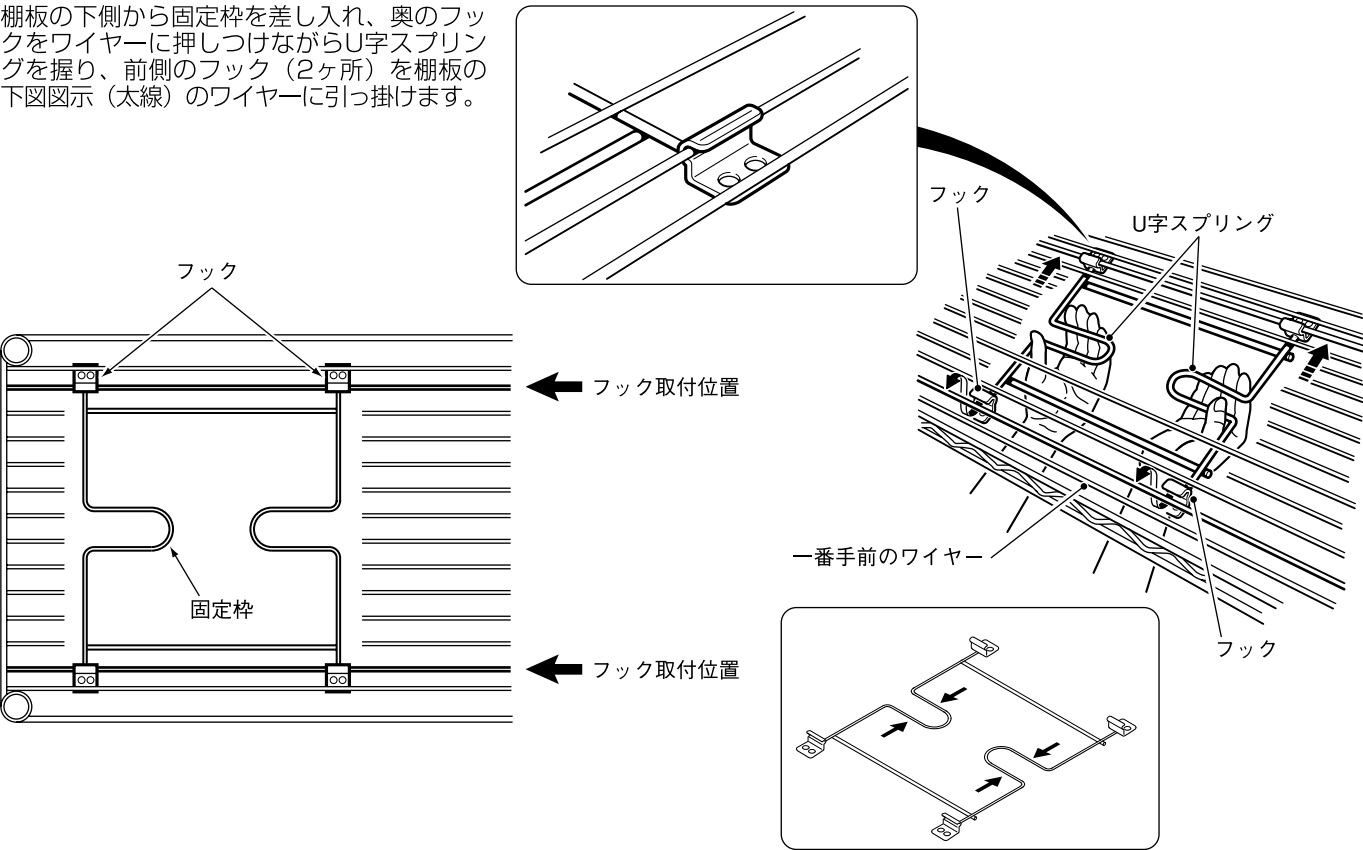


バーチカルフレームの組み付け

バーチカルフレームの上部の長い方の線材を、上棚の固定枠のフックの外側の穴に、前後それぞれ差し込みます。

ご注意

バーチカルフレームはレールを内側に向け、シングルワイヤーが下側になるように組み付けます。

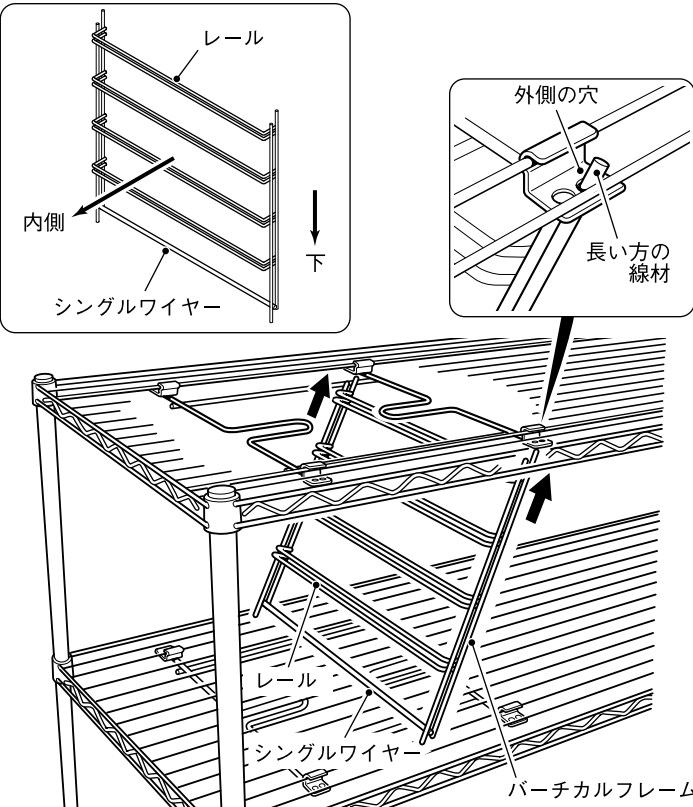

バーチカルフレームを持上げながら、下部の長い方の線材を、下棚の固定枠のフックの内側の穴に、前後それぞれ差し込みます。反対側のバーチカルフレームも同じ手順で組み付けます。

ご注意

バーチカルフレームが固定枠のフックの穴に、確実に組み付いていることを確認します。

