


230K・600K・1000K

この度は、本製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。
本製品を安全にお使いいただくために、この説明書を良くお読みいただき、内容をご理解のうえ注意事項を遵守していただくようお願いいたします。

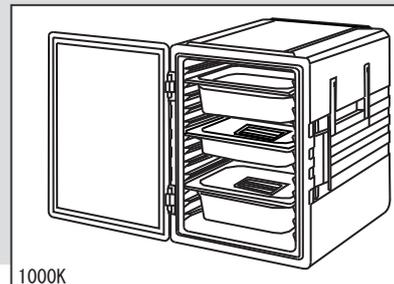

本製品はドイツRieber (リーバー) 社の製品で、素材はPP(ポリプロピレン)、断熱材はポリウレタンです。1000K

ご使用前に必ずお読みください

- この取扱い説明書はご使用中もお手元に保管してください。
- ご使用前に部品の不足・欠損がないか、必ずご確認ください。ご使用開始後の返品はお受けできません。
※ 製品には万全を期しておりますが、万一部品が不足・欠損していた場合は、組み立てや使用を行わずお買い求めの販売店または弊社カスタマーサービスへご連絡ください。
- この取扱い説明書をよくお読みになり、手順に従って正しく使用してください。
※ 誤ったご使用は破損やケガの原因となります。
- お取扱上の不注意や製品の改造により生じた機能低下・事故等については責任を負いかねます。
- ご使用になる時は記載の「警告・注意」をよくお読みいただき内容を遵守していただくようお願いいたします。

警告・注意



警告

- 本製品を加熱機に載せたり、直火、その他の火気の近くでご使用にならないでください。
- オープン・グリル・電子レンジ等で使用しないでください。
- 耐熱温度を超えた環境でのご使用はしないでください。
 - ・ 適応環境温度は5°C~40°Cでご使用願います。
 - ・ 使用温度は-20°C~100°Cでご使用願います。
 - ・ 洗浄温度は80°C以下でご使用願います。(水洗い、洗浄機、消毒保管庫での使用はできません)
- 50、230Kは同一品番同士でのみスタッキングができます。(他品番とのスタッキングはできません。)
- 50K、100K、600K、1000Kは混在してスタッキングできます。ただし、スタッキングする際は、大きな機種を下段にしてスタッキングしてください。また、1000Kは最大2個までスタッキング、2個以上スタッキングする場合は、転倒する恐れがあります。
- 本製品を踏み台にしたり、保管・搬送以外の目的で使用しないでください。
 - ・ 転倒や積載物の落下により重大な事故となる恐れがあります。
- 製品の上に物を載せないでください。
- 専用ドローリー、キャスターキット使用時は段差のない屋内の平坦な床を歩行速度(4km/h以下)で搬送してください。
- 製品の改造は機能低下・事故・破損の原因となりますので、絶対におやめください。
- 運搬する際は、必ず扉を閉めて運搬してください。
- 運搬する際は、安全靴を着用してください。



注意

- 本製品は食品搬送時の一時的な保温を目的とした製品です。食品の長期間保管用途にしないでください。
 - ガストロノーム国際規格に準拠、ガストロノーム(ホテルパン)搬送用の保温・保冷ボックス1/1、1/2、2/3、1/3サイズに対応。
 - ガストロノームパン、フードパンは、Rieber(リーバー)社製又はRubbermaid(ラバーメイド)社製をご使用ください。他社製では使用できない場合がございます。
 - 食品や液体を入れる時は必ず容器を使用し、本製品に直接入れないでください。
 - 衝撃には優れておりますが、落とす・ぶつけるなどの際、本体が傷つくことがあります。
 - 先の尖ったもの、鋭利なものなどを押し当てたりしないでください。
 - 段積みする際は扉を同じ向きに積み、天面の溝と底面のガイドがしっかり嵌っていることを確認してください。
 - 扉をロックする際、金具に指を挟まないよう注意してください。
 - 本製品の清掃は中性洗剤をご使用し、水分が残らないよう乾いた柔らかい布で拭き取ってください。内外部の湿気が完全に乾くまで常温で乾燥させてください。
 - シナー・ベンジン等の有機溶剤やたわし・みがき粉・クレンザー・スクレーパー等は使用しないでください。
 - 直射日光を避けることにより、製品を長くお使いいただけます。
 - 製品の劣化やひび割れが発生した場合、性能が低下しますので新しいものにお買い替えを推奨致します。
- <オプション>
- ディバイダー、クーリングプレートは、洗浄機による洗浄はできません。
 - 600K・1000K用スタッキングキット、キャスターキットをご使用の場合は、組立説明書(別途)に準拠して組立ててください。
 - サーモポート(50K、100K、600K、1000K)専用ドローリーを使用する場合は、引かないで押して使用してください。尚、使用しない時は、ストッパーを掛けてください。